Video Camcorder


8mm COLOR LCD FRANÇAIS

**Caméscope** 

8mm ÉCRAN LCD COULEUR

SCL600/L610/L630/L650

Hi 8 SCL600/L610/L630/L650

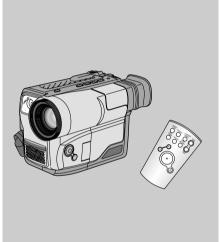

SCL600/L610/L630/L650

Hi 8 SCL600/L610/L630/L650

Owner's Instruction Book

Before operating the unit, please read this instruction book thoroughly, and retain it for future reference.



Mode d'emploi

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et le conservez-le à proximité pour vous y référer ultérieurement.

AD68-00334C

**Contents** 

## **Sommaire**

FRANÇAIS

Notices and Safety Instructions	Remarques et consignes de sécurité
Getting to Know Your Camcorder	Familiarisez-vous avec le caméscope
Features.  Descriptions ■ Front View/Side View/Rear View	Descriptions
Preparing	Réglage du caméscope
Adjusting the Hand Strap and Shoulder Strap Lithium Battery Installation Connecting the Power Source To use the AC Power Adapter To use the Battery Pack Using the Battery Pack Continuous Recording time table Battery Level Display. Inserting and Ejecting a Cassette	
Basic Recording	Effectuez un enregistrement simple
Making your First Recording Hints for Stable Image Recording  Recording with LCD Monitor  Recording with Viewfinder Adjusting the LCD Adjusting Focus of the VIEWFINDER Playing back a tape on the LCD  Controlling a Sound from the Speaker  Viewing a Still Picture  Picture Search	25       Astuces pour la stabilité de l'image       2.5         25       ■ Utilisation de l'écran LCD       2.2         25       ■ Utilisation du viseur électronique       2.2         26       Réglage de l'écran LCD       2.2         27       Réglage du viseur       2.2         28       Lecture d'une cassette à l'écran LCD       2.2         29       ■ Réglage du volume du haut-parleur       2.2         29       ■ Arrêt sur image       2.2
Advanced Recording	Perfectionnez vos enregistrements
Zooming In and Out	30 Utilisation du zoom avant et arrière



## Contents (continued)

DIS (Digital Image Stabilizer, SCL630/L650 only)	
MF/AF (Manual Focus/Auto Focus)	
BLCProgram AE (Automatic Exposure)	
DSE (Digital Special Effects) in CAMERA mode	40
Setting and Recording DATE/TIME	
Selecting and Recording a Title	
Fade In and Out	
PIP	
Snap Shot	
White Balance  Demonstration	
Lighting Techniques	
	.01
Playing back a Tape	
To watch with LCD	.52
To watch with TV monitor	
Various Functions in PLAYER mode	
Adjusting the LCD	
Setting the Speaker ON/OFF	
Multi Playback (Using a PAL60 System)	.56
Maintenance	
Cleaning and Taking care of the Camcorder  ■ Cleaning the Viewfinder	.57
■ Cleaning the Viewinder  ■ Cleaning the LCD Panel	
■ Cleaning the Video Heads	
■ Storing the Camcorder	
Using Your Camcorder Abroad	58
Troubleshooting	
Self Diagnosis Display	50
Moisture Condensation	
Specifications	63
Index	64
Warranty (Canada users only)	66

## FRANÇAIS

## Sommaire (suite)

Utilisation du stabilisateur d'images (SCL630/L650).  Mise au point manuelle/automatique (MF/AF)	36 38 40 44 44 45 45
Visionnez une cassette	
Lecture à l'écran LCD Lecture à l'écran de votre téléviseur Fonctions du mode magnétoscope Réglage de l'écran LCD Réglage du haut-parleur DSE en mode Magnétoscope Lecture multiple (avec le système PAL60)	52 54 58
Conseils d'utilisation	
Nettoyage et entretien du caméscope.  ■ Nettoyage du viseur ■ Nettoyage de l'écran LCD ■ Nettoyage des têtes vidéo ■ Rangement du caméscope.	5 5 5
Utilisation du caméscope à l'étranger	.58
Dépannage	
Diagnostic à l'écran	
Spécifications techniques	.63
Index	.64
Garantie pour le Canada	.66



## **Notices and Safety Instructions**

Notices regarding rotation of LCD screen

## Rotation de l'écran LCD

Manipulez l'écran doucement lorsque vous le faites tourner. Une rotation intempestive peut endommager l'intérieur de la charnière qui relie l'écran LCD au corps de l'appareil.

Remarques et consignes de sécurité

Please rotate the LCD screen carefully as illustrated. Unintended rotation may cause damage to the inside of the hinge that connects the LCD screen to the Camcorder.

- 1) LCD screen closed.
- 2) Standard recording by using the LCD screen.
- 3) Making a recording by looking at the LCD screen from the top.
- 4) Making a recording by looking at the LCD screen from the front. (In this case, the CVF of only SCL650 isn't turned on.)
- 5) Making a recording with the LCD screen (In this case, the CVF of only SCL650 isn't turned on.)








- 1) Écran LCD fermé.
- 2) Enregistrement standard lors de l'utilisation de l'écran LCD.
- 3) Enregistrement en regardant l'écran LCD d'en
- 4) Enregistrement en regardant l'écran LCD de devant.
- (Dans ce cas, le viseur couleur du SCL650 n'est pas en marche(en marche = on))
- 5) Enregistrement avec l'écran LCD fermé. (Dans ce cas, le viseur couleur du SCL650 n'est pas en marche(en marche = on))

## Notices regarding the LENS

So Do not let the LENS point toward the sun. Direct sunlight can damage the CCD (Charge Coupled Device).





Weillez à ne pas diriger l'objectif vers le soleil. La lumière solaire directe peut endommager le dispositif électronique à transfert de charge (CCD).



FRANÇAIS

## **Notices and Safety Instructions**

## FRANÇAIS

## Remarques et consignes de sécurité

## Notices regarding electronic viewfinder

- Do not place the camcorder so that the viewfinder is pointing towards the sun. Direct sunlight can damage the inside of the viewfinder. Be careful when placing the camcorder under sunlight or by a window.
- Do not pick up the camcorder by the viewfinder.
- 3) Unintended rotation may cause damage to the viewfinder.







- Viseur électronique
- endommager l'intérieur du viseur. Soyez vigilant lorsque vous placez le caméscope au soleil ou près d'une d'une fenêtre.

N'orientez pas le viseur vers le soleil.

La lumière solaire directe peut

- Ne saisissez pas votre caméscope par le viseur.
- Évitez les rotations intempestives du viseur qui risquent de l'endommager.

## Notices regarding moisture condensation

 A sudden rise in atmospheric temperature may cause condensation to form inside the camcorder.

## for example:

- When you take the camcorder from cold temper ature outside to warm temperature inside during the winter
- When you take the camcorder from cool temper ature inside to hot temperature outside during the summer.
- If the "DEW" protection feature is activated, leave the camcorder in a dry, warm room with the cassette compartment opened and the battery removed.
- If the "DEW" protection feature is activated unexpectedly, and you want to override it, detach, then reinstall the battery pack and lithium battery. Please make sure that the condensation has disappeared completely. (see page 62)




## Formation de condensation

 Un accroissement soudain de température peut entraîner la formation de buée à l'intérieur de l'appareil.

#### Ce peut être le cas, lorsque vous passez:

- d'un extérieur froid à un intérieur chaud (en hiver, par exemple),
- d'un intérieur frais à un extérieur chaud (en été, par exemple).
- Si la fonction de protection "DEW" se déclenche, laissez l'appareil dans un endroit sec et à température ambiante, le compartiment à cassette ouvert et sans le bloc batterie.
- 3) Si la fonction de protection "DEW" se déclenche intempestivement et que vous souhaitiez néanmoins filmer, retirez le bloc batterie et la pile au lithium, puis réinstallez-les. Assurez-vous que la condensation a complètement disparu. (voir page 62)







## **Notices and Safety Instructions**

## Notices regarding the battery pack

- Make sure that the battery pack is charged before recording outdoors.
- To preserve battery power, keep your camcorder turned off when you are not operating it.
- When your camcorder is in CAMERA mode, if it is left in STANDBY for more than 5 minutes without operation, it will automatically turn off to protect against unexpected battery discharge.
- It is a good idea to use the viewfinder instead of the LCD when recording for a long time because the LCD uses more battery power.
- Make sure that the battery pack is fitted firmly into place. Dropping the battery pack might damage it.
- When the battery reaches the end of its life, please contact your local dealer. The batteries have to be dealt with as chemical waste.

## Notices regarding the Lithium battery

<u>Warning:</u> Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of children. Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.

- The lithium battery maintains the clock function, TITLE, CUSTOM function and preset contents memory; even if the battery pack or AC power adapter is removed.
- ## The lithium battery for the camcorder lasts about 8~10 months under normal operation from time of installation.
- When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time indicator flashes about 5 seconds when you set the power switch to CAMERA. In this case, replace the lithium battery with type CR2025. (see page 17)

#### WARNING:

LITHIUM BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.



\* When the lithium battery becomes weak or dead please contact your local dealer. The batteries have to be dealt with as chemical waste.

## **FRANÇAIS**

## Remarques et consignes de sécurité

## Bloc batterie

- Se Assurez-vous que le bloc batterie est chargé avant de filmer sans connexion au secteur.
- Pour conserver la charge de la batterie, maintenez votre caméscope éteint lorsque vous ne l'utilisez pas.
- En mode caméscope, si vous laissez votre appareil en mode veille pendant plus de 5 minutes sans vous en servir, il s'éteint automatiquement pour éviter un déchargement intempestif de la batterie.
- Si vous filmez longtemps, nous vous conseillons d'utiliser le viseur plutôt que l'écran LCD car celui-ci consomme plus d'énergie.
- Sasurez-vous que le bloc batterie est fermement maintenu en place. Ne le faites pas tomber car vous risqueriez de l'endommager.
- St. Lorsque la batterie ou la pile ne fonctionne plus, contactez votre revendeur le plus proche. Les batteries doivent être traitées en tant que déchets chimiques.

#### Pile au lithium

Avertissement: Maintenez la PILE AU LITHIUM hors de portée des enfants. Si la pile venait à être avalée, consultez immédiatement un médecin.

- La pile au lithium permet au caméscope de garder en mémoire les fonctions d'horloge, de titrage, les réglages des modes CUSTOM ainsi que les réglages prédéfinis, en l'absence du bloc batterie ou de l'adaptateur secteur.
- La longévité de la pile au lithium est de huit à dix mois à partir de sa mise en place et dans des conditions normales d'utilisation.
- Substitute la pile au lithium s'affaiblit ou est déchargée, l'affichage de la date et de l'heure clignote pendant cinq secondes environ lorsque vous passez en mode Caméscope. Dans ce cas, remplacez-la par une pile de type CR2025. (voir page 17)

#### AVERTISSEMENT:

LA PILE AU LITHIUM DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU DÉPO-SÉE DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT APPROPRIÉ.



\* Lorsque la pile s'affaiblit ou est déchargée, contactez votre revendeur le plus proche. Les piles doivent être traitées en tant que déchets chimiques.



## Remarques et consignes de sécurité

## **Notices and Safety Instructions**

## Notices with Recording or Playback by using LCD

- The LCD monitor is manufactured by using high precision technology. However, there may be some tiny specks (red, blue or green in color) that appear on the LCD monitor. These specks are normal and do not affect the recorded picture in any way.
- When using the LCD monitor outdoors in direct sunlight, it may be difficult to view. If this occurs, use the viewfinder.
- 3) The LCD monitor's OSD is turned off when the LCD is placed in the forward direction.





## Enregistrement ou lecture avec l'écran LCD

de haute précision. Cependant, de minuscules points noirs (rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître de façon constante sur l'écran LCD. Ces points sont normaux et n'affectent aucunement l'ima-ge enregistrée.

1) L'écran a été conçu à l'aide d'une technologie


FRANCAIS

- Lorsque vous utilisez l'écran LCD directement sous le soleil, la vision à l'écran peut s'avérer difficile. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser le viseur.
- La fonction d'affichage d'informations sur l'écran LCD est désactivée lorsque celui-ci est tourné vers l'avant.

## Notices regarding the hand strap

- It is very important to adjust the hand strap for better recording. (see page 16)
- Solution Do not insert your hand in the hand strap forcibly, the buckle may be damaged.

## Poignée de soutien



- Pour une meilleure qualité de prise de vue, il est important de bien ajuster la poignée de soutien. (voir page 16)
- Ne forcez pas pour insérer votre main dans la poignée car vous risqueriez de l'endommager.

## Notices regarding video head cleaning

- To ensure normal recording and clear picture, clean the video heads. When playing back the pictures, if they are noisy or hardly visible, the video heads may be dirty. If this happens, clean the video heads with a dry type cassette cleaner.
- Do not use a wet type cassette cleaner. It may damage the video heads. (see page 57)

#### 5 minutes off timer in STANDBY mode

To protect against tape and head-drum wear, your camcorder will automatically turn off if it is left in STANDBY mode without operation for more than 5 minutes.

## Nettoyage des têtes vidéo

- Pour garantir un enregistrement normal et obtenir des images claires, nettoyez régulièrement les têtes vidéo. L'apparition de parasites sur l'image ou l'affichage d'un écran vide peut signifier que les têtes vidéo sont sales. Dans ce cas, nettoyez-les avec une cassette de type sec prévue à cet effet.
- N'utilisez pas de cassette de type humide, car vous risqueriez d'endommager les têtes vidéo. (voir page 57)

## Désactivation automatique en mode veille

Afin de protéger la bande et les têtes vidéo, votre caméscope s'éteint automatiquement s'il est laissé en mode veille pendant plus de 5 minutes.



## **Getting to Know Your Camcorder**

## Familiarisez-vous avec le caméscope

FRANCAIS

#### Features

Your camcorder has many features for recording and playing back.

#### Snap Shot (SCL630/L650 only)

The Snap Shot function lets you record an object at a standstill for a limited time in Camera mode. (see page 48)

#### PIP (SCL630/L650 only)

The PIP function shows where the center of the image is while recording in Digital Zoom of the Camera mode. (see page 47)

#### RI C

When you record a subject with the light source behind the subject or a subject with a light background, use the BLC function. (see page 37)

#### DSE (Digital Special Effects)

The DSE enables you to give a creative look to your films by adding various special effects.(see page 40)

#### Program AE (Auto Exposure)

The Program AE enables you to adapt the shutter speed and aperture to the type of scene to be filmed. (see page 38)

#### DIS (SCL630/L650 only)

The DIS compensates for unstable images caused by hand shake, particularly at high magnification. (see page 35)

#### 22x High ratio zoom lens

Zooming is a recording technique that lets you change the size of the subject in the picture.

For more professional recordings, use the zoom function. (see page 30)

#### **Digital Zoom**

Zooms more than 22x are performed digitally. (see page 31)

#### Macro

The macro function allows you to record your subject at close range. You have to adjust the zoom fully wide for macro recording. (see page 30)

#### **Fonctionnalités**

Votre caméscope dispose de nombreuses fonctionnalités d'enregistrement et de lecture.

#### Mode photo (SCL630/L650)

Ce mode permet de filmer un objet immobile pendant un temps limité en mode Caméscope. (voir page 48)

#### PIP (SCL630/L650)

Cette fonction indique le centre de l'image lors de l'utilisation du zoom en mode Caméscope. (voir page 47)

#### Fonction BLC

■ BLC (Backlight compensation)

Lorsque vous prenez un sujet devant une source lumineurse ou devant un fond clair, utilisez la fonction BLC. (voir page 37)

#### DSE (Effets numériques spéciaux)

Cette fonction donne un côté spectaculaire à vos films, grâce aux différents procédés originaux utilisés. (voir page 40)

## Programme AE

Cette fonction permet d'adapter la vitesse d'obturateur et le diaphragme au type de scène à filmer. (voir page 38)

## DIS (SCL630/L650)

Cette fonction compense le léger tremblement qui peut survenir en filmant, surtout lors de l'utilisation du zoom. (voir page 35)

#### Zoom longue portée 22x

Le zoom est une technique d'enregistrement qui vous permet de changer la taille du sujet filmé. Pour des enregistrements plus professionnels, utilisez la fonction zoom. (voir page 30)

## Zoom numérique

Une portée de zoom supérieure à 22x est obtenue numériquement. (voir page 31)

#### Macro

Cette fonction permet de filmer le sujet de très près. Pour ce faire, vous devez régler le zoom sur la position grand angle. (voir page 30)




FRANÇAIS

## **Getting to Know Your Camcorder**

## Familiarisez-vous avec le caméscope

## Front View

Vue avant

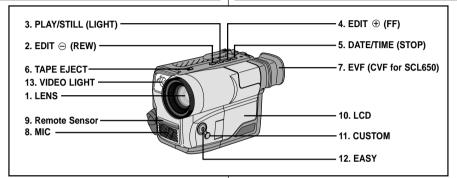

- 1. Lens (see page 63)
- 2. EDIT ⊝ (REW)
  EDIT ⊝ works in STANDBY
  mode. (see page 24)
  REW works in PLAYER mode.
  (see page 54)
- 3. PLAY/STILL (LIGHT)
  (see page 53)
  PLAY/STILL works in PLAYER
  mode.
  LIGHT works in CAMERA
  mode.
- 4. EDIT ⊕ (FF)
  EDIT ⊕ works in STANDBY
  mode. (see page 24)
  FF works in PLAYER mode.
  (see page 54)
- 5. DATE/TIME (STOP)
  DATE/TIME works in CAMERA mode. (see page 42)
  STOP works in PLAYER
  mode. (see page 53)

- 6. TAPE EJECT (see page 22)
  Use when ejecting the tape.
- 7. EVF (Electronic Viewfinder) (CVF for SCL650)
- MIC MIC works in CAMERA mode.
- 9. Remote Sensor (SCL600/L650 only)
- 10. LCD (see page 26)
- 11. CUSTOM
  CUSTOM works in CAMERA
  mode.
- 12. EASY EASY works in CAMERA mode.
- 13. VIDEO LIGHT (SCL610/L630/L650 only)

- 1. Lentille (voir page 63)
- 2. EDIT ⊝ (REW)
  EDIT ⊝ fonctionne en mode
  veille. (voir page 24)
  REW fonctionne en mode
  Magnétoscope. (voir page 54)
  3. PLAY/STILL (LIGHT)
- (voir page 53)
  Fonctionne en mode
  Magnétoscope.
  LIGHT fonctionne en mode
  Caméscope.
- 4. EDIT ⊕ (FF)
  EDIT ⊕ fonctionne en mode
  veille. (voir page 24)
  FF fonctionne en mode
  Magnétoscope. (voir page 54)
- 5. DATE/TIME (STOP)

  DATE/TIME fonctionne en mode
  Caméscope. (voir page 42)
  STOP fonctionne en mode
  Magnétoscope. (voir page 53)

- TAPE EJECT (voir page 22)
   Permet d'éjecter la cassette.
- 7. Viseur électronique (CVF: SCL650)
- 8. MICRO
  Fonctionne en mode
  Caméscope.
- 9. Capteur de la télécommande (SCL600/L650)
- 10. Écran LCD (voir page 26)
- **11. CUSTOM**CUSTOM fonctionne en mode Caméscope.
- **12. EASY**EASY fonctionne en mode Caméscope.
- 13. Torche vidéo (SCL610/L630/L650)




## **Getting to Know Your Camcorder**

## Familiarisez-vous avec le caméscope

## Side View

## Vue latérale

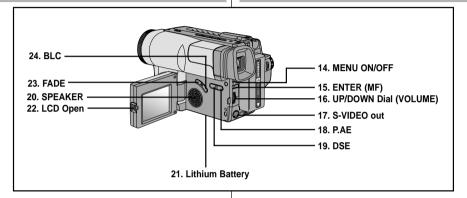

- 14. MENU ON/OFF (see page 26) 19. DSE (see page 40) MENU ON/OFF works in CAMERA and PLAYER mode.
- 15. ENTER (MF) (see page 26) ENTER works in MENU mode. MF works in CAMERA mode.
- 16. UP/DOWN dial (VOLUME) UP/DOWN dial works in MENU mode. (see page 26) VOLUME works in PLAYER mode. (see page 55)
- 17. S-VIDEO out
- 18. PROGRAM AE (see page 38) PROGRAM AE (Auto Exposure) works in CAMERA mode.

- DSE works in CAMERA and PLAYER mode.
- 20. SPEAKER (see page 55) Speaker works in PLAYER mode.
- 21. Lithium Battery (see page 17)
- 22. LCD open
- 23. FADE (see page 46) FADE works in CAMERA mode.
- 24. BLC (see page 37) BLC works in CAMERA mode

- 14. MENU ON/OFF (voir page 26) Fonctionne en mode Caméscope et Magnétoscope.
- 15. ENTER (MF) (voir page 26) Fonctionne en mode MENU. MF fonctionne en mode Caméscope.
- 16. Bouton UP/DOWN (VOLUME) UP/DOWN fonctionne en mode MENU. (voir page 26) VOLUME fonctionne en mode Magnétoscope. (voir page 55)
- 17. S-VIDEO out (voir page 53)
- 18. PROGRAM AE (voir page 38) Fonctionne en mode Caméscope.

- 19. DSE (voir page 40) Fonctionne en mode Caméscope et Magnétoscope.
- 20. Haut-parleur (voir page 55) Fonctionne en mode Magnétoscope.
- 21. Pile au lithium (voir page 17)
- 22. Ouverture de l'écran LCD
- 23. FADE (voir page 46) Fonctionne en mode Caméscope.
- 24. BLC (voir page 37) Fonctionne en mode Caméscope.




## **Getting to Know Your Camcorder**

## Familiarisez-vous avec le caméscope

## Rear View

## Vue arrière

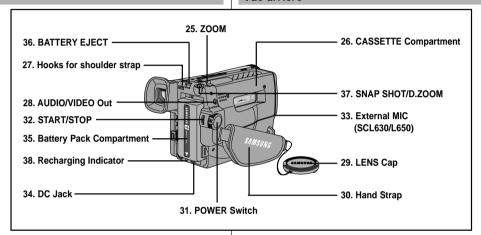

- 25. ZOOM (see page 30)
- 26. Cassette Compartment
- 27. Hooks for Shoulder Strap (see page 17)
- 28. AUDIO/VIDEO out (see page 52)
- 29. LENS Cap
- 30. Hand Strap (see page 16)
- 31. POWER Switch (see page 18)
  - CAMERA: Select to record.
     OFF: Select to turn off the camcorder.
  - PLAYER : Select to playback.
- 32. START/STOP (see page 23)
  START/STOP works in
  CAMERA mode.

- 33. External MIC (see page 63)
- 34. DC Jack (see page 18)
- 35. Battery Pack Compartment (see page 19)
- 36. BATTERY EJECT
- 37. SNAP SHOT/D.ZOOM SNAP SHOT works in CAMERA mode. (SCL630/L650 only, see page 48) D.ZOOM works in CAMERA mode. (SCL600/L610 only, see page 32)
- 38. Recharging Indicator (see page 19)

- 25. ZOOM (voir page 30)
- 26. Compartiment à cassette
- 27. Anneau pour bandoulière (voir page 17)
- 28. Sortie AUDIO/VIDEO (voir page 52)
- 29. Cache objectif
- 30. Poignée de soutien (voir page 16)
- 31. Commutateur principal : trois positions : (voir page 18)
  - CAMERA: permet de filmer.
  - OFF: l'appareil est éteint.
  - PLAYER: mode magnétoscope, permet la lecture.

- **32. START/STOP (voir page 23)** Fonctionne en mode Caméscope.
- 33. Micro externe (voir page 63)
- 34. Prise DC (voir page 18)
- 35. Compartiment du bloc batterie (voir page 19)
- 36. Éjection du bloc batterie
- 37. SNAP SHOT/D.ZOOM

SNAP SHOT fonctionne en mode Caméscope. (SCL630/L650, voir page 48)

D.ZOOM fonctionne en mode Caméscope.

(SCL600/L610, voir page 32)

38. Voyant de recharge (voir page 19)



## **Getting to Know Your Camcorder**

## FRANÇAIS

## Familiarisez-vous avec le caméscope


## OSD (On Screen Display)

- ¥ You can turn the OSD on/off by setting the Display menu on/off.
- The TITLE, DATE/TIME, EASY and CUSTOM functions can be operated even after the OSD is turned off.
- **%** The OSD is displayed in the viewfinder and the LCD monitor.
- a. Zoom position (see page 30) Indicates zoom position.
- b. DIS (SCL630/L650 only) (see page 35) Indicates DIS is activated.
- c. Battery level (see page 21)
  Indicates the power left in the battery.
- Manual Focus (see page 36)
   Indicates manual focus is on.
   Auto Focus is not displayed.
- e. BLC (see page 37)
  Indicates BLC is activated.
- f. Program AE (see page 38)
  Indicates Program AE mode is activated. (\*\*), \*\*\*(\*\*), \*\*\*(\*\*), \*\*\*(\*\*)
- g. Self record waiting timer. (see page 15) Indicates 10 second timer.
- h. Self record recording timer. (see page 15) (30 seconds or END).
- Date (see page 42)
   Indicates the date of the recording.


## ₩ Les fond

Affichage

- Pour activer/désactiver l'affichage dans le viseur et sur l'écran LCD, utilisez le menu DISPLAY.
- Les fonctions titre, date/heure, EASY et CUSTOM sont disponibles, que l'affichage soit activé ou non.
- & L'affichage a lieu dans le viseur et sur l'écran LCD.
  - a. Position du zoom (voir page 30) Indique la position du zoom.
  - b. Stabilisateur d'images (SCL630/L650) (voir page 35) Indique que la fonction DIS est activée.
  - c. Niveau de la batterie (voir page 21) Indique le niveau du bloc batterie.
  - d. Mise au point manuelle (voir page 36) Indique la mise au point manuelle. Aucune indication n'est affichée lorsque la mise au point est automatique.
  - e. BLC (voir page 37)
    Indique que la fonction de compensation du contre-jour est activée.
  - f. Exposition automatique (voir page 38)
    Indique que le mode d'exposition
    automatique est activé.
    (♠, ♠, ♠, ♠, ♠, ♠, ♠)
  - g. Minuterie d'attente d'enregistrement automatique (voir page 15) Indique 10 secondes d'attente.
  - h. Minuterie d'enregistrement automatique (voir page 15) 30 secondes ou END (FIN).
  - i. Date (voir page 42) Indique la date à laquelle vous filmez.

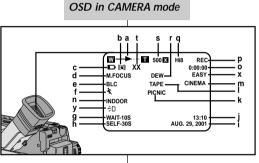

## OSD in PLAYER mode

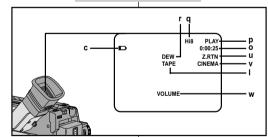



## **Getting to Know Your Camcorder**

## Familiarisez-vous avec le caméscope

FRANCAIS

## OSD (On Screen Display)

## j. Time (see page 42)

Indicates the time you are recording.

#### k. Title (see page 44)

Indicates the recorded title you have set. It is superimposed on the scene.

## I. Self diagnosis (see page 59)

(TAPE, TAPE END) Checks the operation of the Camcorder.

#### m. DSE (Digital Special Effect) (see page 40)

Indicates the DSE mode is activated.

The operation modes are GHOST, STROBE, SEPIA, B/W, NEG., MIRROR, ART, MOSAIC, WIDE (16:9) and CINEMA.

#### n. White Balance mode (see page 49)

Indicates the White Balance mode is activated.

The White Balance modes are AUTO, INDOOR and OUTDOOR.

#### o. Tape counter

Indicates amount of the tape used.

#### p. Operation mode

Indicates the operation mode is activated.
The operation modes are STBY, REC, STOP, PLAY, FF, REW, EJECT.

#### q. Hi8 (see page 53)

Indicates you are using Hi8 tape when recording or playing back.

#### r. DEW condensation (see page 62)

Monitors the moisture condensation.

#### s. Digital zoom (see page 31)

Indicates digital zoom is activated.

#### t. Snap Shot (see page 48)

Indicates the time left during Snap Shot Recording.

#### u. Zero return (see page 54)

Indicates that the zero return is activated.

#### v. PB DSE (see page 55)

Shows that the PB DSE mode is active.

## w. VOLUME (see page 55)

#### x. EASY & CUSTOM

Shows when the easy or custom mode is active.

#### y. LIGHT (SCL610/L630/L650)

Shows when the Light is switched on.

## Affichage

. Heure (voir page 42)

Indique l'heure à laquelle vous filmez.

#### k. Titre (voir page 44)

Indique le titre prédéfini choisi pour l'enregistrement. Il apparaît en surimpression sur scène filmée.

## I. Auto-diagnostic (voir page 59)

(TAPE, TAPE END) Contrôle le fonctionnement du caméscope.

#### m. Effets Numériques Spéciaux (voir page 40)

Indique que ce mode est activé.

Les différents modes sont les suivants : GHOST, STROBE, SEPIA, B/W, NEG., MIRROR, ART, MOSAIC, WIDE (16:9) et CINEMA.

## n. Mode de sélection de l'équilibrage des blancs (voir page 49)

Indique que ce mode est activé.

Les différents modes disponibles sont les suivants: AUTO, INDOOR et OUTDOOR

#### o. Compteur de bande

Indique la quantité de bande utilisée.

#### Mode de fonctionnement

Indique quel mode de fonctionnement est activé. Les différents modes sont les suivants: STBY, REC, STOP, PLAY, FF, REW et EJECT.

## q. Hi8 (voir page 53)

Indique que vous útilisez une cassette Hi 8 en mode d'enregis-trement ou de lecture.

#### r. DEW (voir page 62)

Contrôle de la condensation due à l'humidité.

## s. Zoom numérique (voir page 31)

Indique que le zoom numérique est activé.

## . Mode Photo (voir page 48)

Indique le temps restant sur la bande pour une prise de vue en mode photo.

## u. Remise à zéro (voir page 54)

Indique que la remise à zéro est activée.

#### v. PB DSE (voir page 55)

Indique que les effets numériques spéciaux sont activés en mode Magnétoscope.

#### w. VOLUME (voir page 55)

#### x. EASY & CUSTOM

Indique que le mode EASY ou CUSTOM est activé.

#### y. Torche (SCL610/L630/L650)

Indique que la torche vidéo est allumée.



## **Getting to Know Your Camcorder**

## FRANÇAIS

## Familiarisez-vous avec le caméscope

## Accessories Supplied with Camcorder


Make sure that the following basic accessories are supplied with your camcorder.

## Accessoires fournis avec votre caméscope

Assurez-vous que les accessoires de base ci-après ont été livrés avec votre caméscope.

#### **Basic Accessories**

- 1. AC Power Adapter. (see page 18)
- 2. AC cord. (see page 18)
- 3. Battery Pack. (see page 19)
- 4. Audio/Video Cable. (see page 52)
- 5. Shoulder strap. (see page 17)
- 6. Instruction Book.
- 7. Remote Control. (see page 15) (SCL600/L650 only)
- Lithium Battery for Remote Control.
   (see page 15) (SCL600/L650 only)
   Lithium Battery for Clock.
   (TYPE: CR2025, see page 17)

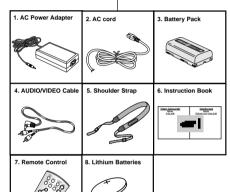


#### Accessoires de base

- 1. Adaptateur secteur. (voir page 18)
- 2. Câble DC. (voir page 18)
- 3. Bloc batterie. (voir page 19)
- 4. Câble AUDIO/VIDEO. (voir page 52)
- 5. Bandoulière. (voir page 17)
- 6. Mode d'emploi.
- 7. Télécommande. (voir page 15) (SCL600/L650)
- Pile au lithium pour la télécommande. (voir page 15) (SCL600/L650)
   Pile au lithium pour l'horloge interne. (type: CR2025, voir page 17)

## **Optional Accessories**

- 9. S-VIDEO cable. (see page 53)
- 10. Cassette. (see page 22)
- 11. Carrying Case.



#### Accessoires en option

- 9. Câble S-VIDEO. (voir page 53)
- 10. Cassette. (voir page 22)
- Sacoche de transport.

<u>Note</u>: Optional accessories may be included with the camcorder, depending on the country in which it is purchased.

Remarque: dans certains pays, ces accessoires peuvent être livrés avec le caméscope.



## Familiarisez-vous avec le caméscope

## **Getting to Know Your Camcorder**

## Remote Control (SCL600/L650 only)

## **Description of Buttons**

- 1. Start/Stop (see page 23)
- 2. Self Timer
- 3. Still (see page 54)
- 4. WIDE (see page 30)
- 5. TELE (see page 30)
- 6. Display (see page 12)
- 7. ► (Play) (see page 53)
- 8. ▶▶ (FF) (see page 54)
- 9. **◄** (REW) (see page 54)
- 10. **■** (Stop) (see page 53)
- 11. Counter Reset (see page 54)
- 12. Zero Return (see page 54)

## Remote Control Battery Installation


- You must insert or replace this battery when:
  - You purchase the camcorder.The remote control doesn't work.
- # Insert Lithium Battery, following the + and markings.
- **See 3** Be careful not to reverse the polarity of the battery.

#### **Self Timer Recording**

**%** The Self Timer function on the remote control allows you to start and stop recording automatically.

## **Example: Recording yourself**

- \* Two options are available
  - WAIT-10S/SELF-30S: wait 10 seconds, followed by 30 seconds of recording.
  - WAIT-10S/SELF-END: wait 10 seconds, followed by recording until you press the START/STOP button again.

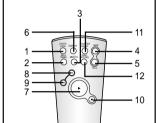

# Télécommande (SCL600/L650) Touches

- 1. Start/Stop (Marche/arrêt, voir page 23)
- 2. Self Timer (Minuterie automatique)
- 3. Still (Pause, voir page 54)
- 4. WIDE (Grand angle, voir page 30)
- 5. TELE (Téléobjectif, voir page 30)
- 6. Display (Affichage, voir page 12)
- 7. ► (Play) (Lecture, voir page 53)
- 8. Fr (FF) (Avance rapide, voir page 54)
- 9. ◀◀ (REW) (Rembobinage, voir page 54)
- 10. (Stop) (Arrêt, voir page 53)
- 11 Mise à zéro du compteur (voir page 54)
- 12. Remise à zéro (voir page 54)

## Insertion des piles dans la télécommande

- % Vous devez insérer ou remplacer les piles:
  - à l'achat du caméscope,
  - lorsque la télécommande ne fonctionne plus.
- Insérez la pile au lithium en respectant les signes de polarité + et -.
- Weillez à ne pas inverser la polarité de la pile.

## Enregistrement automatique avec la télécommande

St. La fonction de minuterie automatique sur la télécommande vous permet de démarrer et d'arrêter un enregistrement automatiquement.

## Exemple: scène regroupant tous les membres de votre famille

- X Vous avez deux possibilités:
  - WAIT-10S/SELF-30S: dix secondes d'attente, suivies de trente secondes d'enregistrement.
  - WAIT-10S/SELF-END: dix secondes d'attente, suivies de l'enregistrement, jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche START/STOP.



FRANÇAIS

## FRANÇAIS

## **Preparing**

## Réglage du caméscope

- 1. Set power switch to CAMERA mode.
- Press Self Timer button until the appropriate indicator is displayed on the LCD:
  - WAIT-10S/SELF-30S
  - WAIT-10S/SELF-END
- 3. Press START/STOP button to start the timer.
  - : After waiting for 10 seconds, recording starts.
  - : If you have selected SELF-30S, recording stops automatically after 30 seconds.
  - : If you have selected SELF-END, press START/STOP again when you wish to stop recording.

<u>Note:</u> When recording with the timer, you can press START/STOP button again to cancel the function.

## Adjusting the Hand Strap and Shoulder Strap


## Hand Strap

- # It is very important to adjust the hand strap for better recording.
- **%** The hand strap enables you to:
  - Hold the camcorder in a stable, comfortable position.
  - Press the Zoom and the red Record button without having to change the position of your hand.
- Pull open the Hand Strap cover and release the Hand Strap, adjust its length and stick it back onto the Hand Strap cover.
- 2. Close the Hand Strap cover back up again.



CAMERA





- Appuyez sur la touche Self Timer, jusqu'à ce que l'indication souhaitée s'affiche à l'écran LCD :
  - WAIT-10S/SELF-30S
  - WAIT-10S/SELF-END
- 3. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer la minuterie.
  - : Après une attente de dix secondes, l'enregistrement démarre.
  - Si vous avez sélectionné SELF-30S, l'enregistrement s'arrête au bout de trente secondes.
- : Si, au contraire, vous avez sélectionné SELF-END, appuyez de nouveau sur START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

Remarque: lorsque vous enregistrez avec la minuterie, vous pouvez appuyer une deuxième fois sur START/STOP pour annuler la fonction.

## Mise en place de la poignée de soutien et de la bandoulière

## Poignée de soutien

WAIT-10S SELF-30S


- Il est très important d'ajuster la poignée de soutien afin de filmer dans les meilleures conditions possibles.
- La poignée de soutien vous permet :
  - de maintenir le caméscope dans une position stable et confortable,
  - d'appuyer sur le bouton du zoom et sur le bouton rouge
    - d'enregistrement sans avoir à changer la position de votre main.
    - Ouvrez le rabat de la poignée en le décollant. Ajustez la longueur de la poignée, puis recollez-la.
    - 2. Refermez le rabat.



## **Preparing**

#### Shoulder Strap

- The Shoulder Strap allows you to carry your camcorder with complete safety.
- 1. Insert each end of the strap into the hooks on the camcorder.
- Put the end of each strap through the buckle, adjust the length of the strap, then pull it tight in the buckle.



## FRANÇAIS

## Réglage du caméscope

#### Bandoulière

- La bandoulière vous permet de porter le caméscope en toute sécurité.
  - Insérez chaque extrémité de la bandoulière dans les anneaux de fixation sur le caméscope.
  - Enfilez ensuite les extrémités dans la boucle, ajustez la longueur désirée, puis resserrez la boucle.

## Lithium Battery Installation

- The lithium battery maintains the clock function, title and preset contents of the memory; even if the battery pack or AC power adapter is removed.
- The lithium battery for the camcorder lasts about 8~10 months under normal operation from the time of installation.
- When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time indicator flashes for about 5 seconds when you set the power switch to CAMERA.

When this occurs, replace the lithium battery with type CR2025.

- 1. Take out the holder from the lithium battery compartment.
- 2. Insert the  $\oplus$  side of the lithium battery toward the bottom of the holder.
- 3. Reinsert the holder into the lithium battery compartment.


Note: If the holder is inserted in the wrong direction, it will not fit correctly.

Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of the children. Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.

## Installation de la pile au lithium

- La pile au lithium mémorise les fonctions d'horloge et de titrage ainsi que les réglages prédéfinis, en l'absence du bloc batterie ou de l'adaptateur secteur.
- La longévité de la pile au lithium est de huit à dix mois à partir de sa mise en place et dans des conditions normales d'utilisation.
- Lorsqu'elle s'affaiblit ou est déchargée, l'affichage de la date et de l'heure clignote pendant cinq secondes environ lorsque vous passez en mode Caméscope.

Dans ce cas, remplacez-la par une pile de type CR2025.



- 2. Placez le côté ⊕ de la pile au lithium vers le bas, sur le support.
- 3. Remettez le cache du compartiment de la pile au lithium en place.

<u>Remarque</u>: si le cache est mal emboîté, il ne se mettra pas correctement en place.

Avertissement: maintenez la pile au lithium hors de portée des enfants. Si une pile venait à être avalée, consultez immédiatement un médecin.



## **Preparing**

## Connecting the Power Source

- **%** There are two ways to connect power source.
  - Using the AC Power Adapter: used for indoor recording.
  - Using the Battery Pack: used for outdoor recording.

## To use the AC Power Adapter

- 1. Connect the AC Power Adapter to the AC cord.
- 2. Connect the AC cord to a wall socket. **Note:** The plug and wall socket type may be different depending on regional conditions.
- 3. Connect the other end of the DC cable to DC iack of the camcorder.
- 4. To set the camcorder to the CAMERA mode.
  - a. Hold down the tab of the power switch and push the switch to CAMERA mode.
  - b. Make sure that the Lens Cap is open.
  - c. Open the LCD monitor and make sure that the image appears in the LCD monitor.
    - The LCD monitor is turned on automatically when it's opened more than 30 degrees.

**Note:** If the adapter is used next to a TV or the camcorder, it may cause the TV or camcorder to emit noise. Move the adapter away from the TV, camcorder or the antenna cable.

## FRANÇAIS


## Réglage du caméscope


## Connexion d'une alimentation


- Deux possibilités d'alimentation s'offrent à vous:
  - l'adaptateur secteur et le câble DC: utilisation intérieure,
  - le bloc batterie: utilisation extérieure.

#### Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble DC


1. Branchez le câble DC sur l'adaptateur secteur.







3. Connectez l'autre extrémité du câble DC au caméscope.



- Placez l'appareil en mode caméscope en suivant les instructions ci-après.
  - a. Tout en maintenant appuyé le petit bouton au milieu du commutateur, placez ce dernier sur la position CAMERA.
  - b. Retirez le capuchon de la lentille.
  - c. Ouvrez l'écran LCD et assurez-vous que l'image apparaît.
    - L'écran LCD s'allume automatiquement lorsqu'il est ouvert de plus de 30°.

Remarque: Si vous utilisez l'adaptateur secteur à proximité d'un téléviseur ou du caméscope, des parasites peuvent apparaître sur l'écran. Eloignez l'adaptateur du téléviseur, du caméscope ou du câble de l'antenne.



## **Preparing**


## To use the Battery Pack

## How long will the battery last for recording?

Sepends on how often you are likely to use the zoom feature during recording.

#### Recharging the Battery Pack

1. Attach the battery pack to the camcorder.



## Réglage du caméscope

#### Utilisation du bloc batterie

#### Durée d'enregistrement

De la fréquence d'utilisation du zoom. Par conséquent, disposez de plusieurs blocs.

#### Recharge du bloc batterie

1. Installez le bloc batterie sur le caméscope.


FRANÇAIS

- Connect the AC Power Adapter to the AC cord and connect the AC cord to a wall socket.
- Connect the DC cable to the DC jack of the camcorder.
- Turn off the camcorder power, and the recharging indicator will start blinking and begin recharging.
  - Blinking once a second : Indicates less than 50% has been charged.
  - Blinking twice a second: Indicates 50% ~ 75% has been recharged.
  - Blinking three times a second : Indicates 75% ~ 100% has been recharged.
  - Blinking stops and stays on : Recharging has been completed.
  - On for a second and off for a second: Indicates there is an error.
     Reset the battery pack and DC cable.
- If recharging is completed, separate the camcorder, AC power adapter, and battery pack.
  - Even if the power is turned off, battery will be discharged.

**Note:** Battery pack may be charged a little at the time of purchase.







- Connectez l'adaptateur secteur à un câble d'alimentation et branchez ce câble sur une prise murale.
- 3. Branchez le câble DC à la prise DC du caméscope.
- Éteignez le caméscope, le voyant de charge se met alors à clignoter et la charge commence :
  - s'il clignote une fois par seconde, moins de 50 % de la batterie a été rechargé;
- s'il clignote deux fois par seconde, 50 % à 75 % de la batterie a été rechargé;
- s'il clignote trois fois par seconde, 75 % à 100 % de la batterie a été rechargé ;
- si le voyant reste allumé, la batterie est totalement rechargée;
- s'il s'allume pendant une seconde et s'éteint pendant une seconde, cela signifie qu'un incident s'est produit. Réinitialisez le bloc batterie et le câble DC.
- 5. Si la batterie est entièrement chargée, retirez l'adaptateur secteur et le bloc batterie du caméscope.
  - La batterie se décharge, même lorsque l'alimentation est coupée.

Remarque: le bloc batterie peut être déià en partie chargé à l'achat.



## **Preparing**

## Using the Battery Pack

# Continuous recording time table based on model and battery type.

Model	SCL610		SCL630		SCL650	
Battery	LCD ON,	LCD OFF,	LCD ON,	LCD OFF,	LCD ON,	LCD OFF,
Type	EVF OFF	EVF ON	EVF OFF	EVF ON	EVF OFF	EVF ON
SB-L110A	Approx-	Approx-	Approx-	Approx-	Approx-	Approx-
	imately	imately	imately	imately	imately	imately
	90 minutes	130 minutes	80 minutes	120 minutes	80 minutes	110 minutes
SB-L160	Approx-	Approx-	Approx-	Approx-	Approx-	Approx-
	imately	imately	imately	imately	imately	imately
	130 minutes	190 minutes	120 minutes	170 minutes	110 minutes	160 minutes
SB-L320	Approx-	Approx-	Approx-	Approx-	Approx-	Approx-
	imately	imately	imately	imately	imately	imately
	260 minutes	390 minutes	240 minutes	340 minutes	230 minutes	320 minutes

The continuous recording times given in the table are approximate. Actual recording time depends on usage.

#### Notes:

- The battery pack should be recharged in a room temperature that is between 0°C(32°F) and 40°C(104°F). It should never be charged in a room temperature that is below 0°C(32°F).
- The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is used in temperatures below 0°C, even when it is fully recharged.
- The life and capacity of the battery pack will be reduced if the battery pack is left in temperatures above 40°C(104°F) for a long period, even when it is fully recharged.
- So not put the battery pack near any heat source (fire or flames, for example).
- ₩ Do not connect +/- of the battery pack.

## Utilisation du bloc batterie

Réglage du caméscope

## Tableau des durées d'enregistrement selon le modèle et le type de batterie

Modèle	SCL610		SCL630		SCL650	
Type	LCD ON,	LCD OFF,	LCD ON,	LCD OFF,	LCD ON,	LCD OFF,
de pile	EVF OFF	EVF ON	EVF OFF	EVF ON	EVF OFF	EVF ON
SB-L110A	environ	environ	environ	environ	environ	environ
	90	130	80	120	80	110
	minutes	minutes	minutes	minutes	minutes	minutes
SB-L160	environ	environ	environ	environ	environ	environ
	130	190	120	170	110	160
	minutes	minutes	minutes	minutes	minutes	minutes
SB-L320	environ	environ	environ	environ	environ	environ
	260	390	240	340	230	320
	minutes	minutes	minutes	minutes	minutes	minutes

Les durées d'enregistrement indiquées dans le tableau sont approximatives. Elles varient en fonction de l'utilisation.

#### Remarques:

- Le chargement de la batterie doit être effectué à une température comprise entre 0°C et 40°C. Il ne doit jamais être effectué dans une pièce dont la température est inférieure à 0°C.
- Même si le bloc batterie est complètement chargé, sa longévité et ses capacités sont réduites, s'il est utilisé à une température inférieure à 0°C ou s'il est exposé longtemps à une température supérieure à 40°C
- N'exposez pas le bloc batterie à une source de chaleur intense (feu ou flammes, par exemple).
- ≫ Ne branchez pas les pôles +/- du bloc batterie.




## Réglage du caméscope

Affichage du niveau de la batterie

## **Preparing**

## **Battery Level Display**

- The battery level display indicates the amount of power remaining in the battery pack.
- 1. Fully charged
- 2. 10~40% consumed
- 3. 40~60% consumed
- 4. 60~80% consumed (prepare a charged one)
- 5. 80~95% consumed (change the battery)
- 100% consumed (camcorder will turn off soon, change the battery as soon as possible)

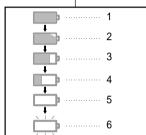

- 1. Entièrement chargé.
- 2. Utilisé à 10~40 %.
- 3. Utilisé à 40~60 %.
- Utilisé à 60~80 %.
   Préparez un bloc batterie chargé.


**%** Le niveau de la batterie s'affiche pour indiquer la charge restante.

- Utilisé à 80~95 %.
   Changez le bloc batterie.
- Utilisé à 100 %.
   Le caméscope va bientôt s'éteindre,
   changez le bloc batterie dès que possible.

- **Second Proof** Please refer to the table on page 20 for approximate continuous recording times.
- The recording time is affected by environmental temperature and conditions. The recording time becomes very short in a cold environment. The continuous recording time in the operating instructions is measured under the condition of using a fully charged battery pack at 25°C(77°F). As the environmental temperature and conditions may be different when you actually use the camcorder, the remaining battery time may not be the same as the approximate continuous recording times given in these instructions.
- Pour les durées approximatives d'enregistrement, reportez-vous au tableau de la page 20.
- Les durées d'enregistrement en continu sont données pour un bloc batterie utilisé à 25°C. Les températures et les conditions ambiantes ont une influence sur la durée d'enregistrement. Dans un climat froid, celle-ci est raccourcie. Ainsi, si les conditions dans lesquelles vous utilisez votre caméscope différent de celles énoncées dans ce mode d'emploi, la durée d'utilisation de votre bloc batterie peut être différente de celle indiquée dans le tableau de la page 20.

#### Tips for Battery Identification.

A charge mark is provided on the battery pack to help you remember whether it has been charged or not. Two colors are provided (red and black)-you may choose which one indicates charged and which indicates discharged.



Note: The charge mark does not affect the battery's charge status.

#### Astuce pour identifier l'état de la batterie

Un repère figurant sur le bloc batterie vous permet de savoir s'il a été chargé ou non.

Deux couleurs sont proposées : rouge et noir. Choisissez-en une pour indiquer que le bloc batterie est chargé et l'autre qu'il ne l'est plus.



FRANÇAIS

## **Preparing**

## Inserting and Ejecting a Cassette

- **%** There are several cassette types, depending on:
  - Color system used
  - Recording/playback time.
  - Hi8

#### Inserting and Ejecting a Cassette

Check to see if the battery pack is in place or AC adapter is connected.

#### 1. Press the EJECT button.

- The compartment opens automatically.
- Insert the cassette with the transparent window facing outward and the protection tab toward the top.



2. Press the PUSH mark until the compartment clicks into place.


<u>Note</u>: When you have recorded a cassette that you wish to keep, you can protect it from being accidentally erased.


#### a. Recording Impossible (Protection):

Push the red tab on the cassette to cover up the opening.

#### b. Recording possible:

If you no longer wish to keep the recording on the cassette, push the red tab back so that it no longer covers up the opening.





## Réglage du caméscope

## Insertion et éjection d'une cassette

- Representation : Plusieurs types de cassettes existent, en fonction :
  - du système de couleur utilisé
  - de la durée d'enregistrement et de lecture,
  - du format Hi8.

#### Procédure

% Vérifiez que le bloc batterie est en place.



- Le compartiment de la cassette s'ouvre automatiquement.
- Insérez la cassette en vous assurant que la fenêtre transparente est tournée vers l'extérieur et que la languette de protection de la cassette est vers le haut.
- Appuyez sur PUSH, jusqu'à ce qu'un déclic indique que le compartiment est fermé.

Remarque: lorsque vous avez enregistré une cassette que vous souhaitez garder, vous pouvez la protéger contre un effacement intempestif.

Enregistrement impossible (protection):
 Faites glisser la languette rouge de la cassette de façon à ce qu'elle couvre l'ouverture.

#### b. Enregistrement possible :

Pour réenregistrer sur une cassette, repoussez la languette rouge de façon à ce qu'elle ne couvre plus l'ouverture.





## FRANÇAIS

## **Basic Shooting**

## Effectuez un enregistrement simple

## Making Your First Recording

Please make these preparations before recording.

- Did you connect a power source?
  (Battery Pack or AC Power Adapter)
- Did you set the power switch to CAMERA position?

## Votre premier enregistrement


**BATTERY** 

Vérifiez les points suivants avant de commencer à filmer.

- Avez-vous connecté une source d'alimentation au caméscope (bloc batterie ou câble DC)?
- Avez-vous placé le commutateur sur la position CAMERA?



- Did you insert a cassette? (see page 22)
- Open the LCD monitor and make sure that STANDBY is displayed in the OSD (if the red tab of the cassette is opened, STANDBY will not be displayed)
- Did you open the LENS CAP?
- Make sure the image you want to record appears in the LCD monitor.
- Make sure the battery level indicates that there is enough remaining power for recording. (see page 21)
- We recommend that beginners, who are using the camcorder for the first time, switch the EASY mode on.
- a. To start recording, press the red START/STOP button.
  - Recording starts and REC should be displayed on the LCD.



- Avez-vous inséré une cassette ? (Voir page 22.)
- Ouvrez l'écran LCD et assurez-vous que l'indication "STBY" est affichée. (Si la languette rouge de la cassette est ouverte, cette indication n'apparaît pas.)
- Avez-vous ouvert le capuchon de la lentille ?
- Assurez-vous que l'image que vous voulez prendre apparaît à l'écran LCD.
- Assurez-vous que le niveau de la batterie indique une charge suffisante. (Voir page 21.)
- Il est conseillé aux débutants d'utiliser le mode EASY pour réaliser leur premier enregistrement.


 a. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton rouge START/STOP.
 L'enregistrement démarre et l'indication "REC" s'affiche à l'écran.



## **Basic Shooting**

## b. To stop recording, press the red START/STOP button again. When Recording stops, STANDBY

should be displayed on the LCD.



 Pour arrêter de filmer, appuyez de nouveau sur le bouton rouge START/STOP. L'enregistrement s'arrête et "STBY" s'affiche à l'écran.

When a cassette is loaded and the camcorder is left in STANDBY mode for over 5 minutes without being used, it will turn off automatically. To use it again, push the red START/STOP button or set the power switch to OFF and then back to CAMERA. This Auto Power Off feature is designed to save battery power and to protect the Head Drum and tape.

Lorsqu'une cassette est insérée et que le caméscope est laissé en mode veille pendant plus de 5 minutes sans être utilisé, il s'éteint automatiquement. Pour l'utiliser de nouveau, appuyez sur le bouton rouge START/STOP ou placez le commutateur principal sur OFF, puis de nouveau sur CAMERA. Cette fonction a été conçue pour économiser la durée de la batterie et pour protèger les têtes vides et la cassette.

Effectuez un enregistrement simple


#### **Edit Search**

- ¥You can view a recorded picture with the EDIT ⊕, ⊝ function in STANDBY mode. EDIT ⊝ allows you to reverse and EDIT ⊕ allows you to forward, for as long as you keep pressing.
- If you press the EDIT 

  button briefly in STANDBY mode, your camcorder will play back in reverse for 3 seconds and return to the original position automatically.

  seconds

  seco





## Recherche de séquences

- Wous pouvez visionner une scène précise à l'aide de la fonction EDIT ⊕, ⊝ en mode veille. EDIT ⊝ vous permet de rembobiner et EDIT ⊕ d'avancer la bande rapidement, aussi longtemps que vous appuyez sur ces touches.
- Si vous appuyez rapidement sur EDIT ⊝ en mode veille, votre caméscope revient en arrière pendant trois secondes, puis retourne automatiquement en lecture à sa position d'origine.



## **Basic Shooting**

## Hints for Stable Image Recording

- While recording, it is very important to hold the camcorder correctly.
- For stable recording, fix the LENS cap firmly by clipping it on the hand strap. (refer to figure)


## Recording with the LCD monitor

- 1. Hold the camcorder firmly using the hand strap. (see page 16)
- 2. Place your right elbow against your side.
- 3. Place your left hand under or next to the LCD to support and adjust it. Do not touch the built-in
- 4. Choose a comfortable, stable position for the shots that you are taking. You can lean against a wall or on a table for greater stability. Do not forget to breathe gently.
- 5. Use the LCD frame as a guide to determine the horizontal plane.
- 6. Whenever possible, use a tripod.

## Recording with the Viewfinder

- 1. Hold the camcorder firmly with the hand strap. (see page 16)
- 2. Place your right elbow against your side.
- 3. Place your left hand under the camcorder to support it.
  - Do not touch the built-in microphone.
- 4. Choose a comfortable, stable position for the
  - You can lean against a wall or on a table for greater stability. Do not forget to breathe gently.
- 5. Put your eve firmly against the evecap.
- 6. Use the viewfinder frame as a guide to determine the horizontal plane.
- 7. Whenever possible, use a tripod.

## Astuces pour la stabilité de l'image



- Lors d'une prise de vue, il est très important de tenir le caméscope correctement.
- Pour une prise de vue stable, fixez le capuchon de la lentille à la poignée de soutien (reportez-vous à l'illustration).

#### Utilisation de l'écran LCD

Effectuez un enregistrement simple

- Maintenez le caméscope fermement par la poignée. (voir page 16)
- Gardez le coude droit le long du corps.
- Soutenez et ajustez l'écran LCD avec votre main gauche, en le maintenant par-dessous ou sur le côté. Ne touchez pas le microphone intégré.
- 4. Adoptez une position confortable et stable, adaptée à la vue à prendre ; adossez-vous éventuellement à un mur ou appuyez-vous sur une table pour une plus grande stabilité. N'oubliez pas de respirer doucement.
- Utilisez l'écran pour déterminer le plan horizontal.
- Si possible, utilisez un trépied.

## Utilisation du viseur électronique

- 1. Maintenez le caméscope fermement par la poignée. (voir page 16)
- Gardez le coude droit le long du corps.
- 3. Placez votre main gauche sous le caméscope pour le soutenir. Ne touchez pas le microphone
- Adoptez une position confortable et stable, adaptée à la vue à prendre; adossez-vous éventuellement à un mur ou appuyez-vous sur une table pour une plus grande stabilité. N'oubliez pas de respirer doucement.
- 5. Placez votre œil contre l'oculaire du viseur.
- Utilisez le cadre à l'intérieur du viseur pour vous aider à déterminer le plan horizontal.
- 7. Si possible, utilisez un trépied.





## **Basic Shooting**

## Adjusting the LCD

- **%** Your camcorder is equipped with a 2.5 inch color Liquid Crystal Display (LCD) screen, which allows you to view recording or playback directly.
- Be Depending on the conditions in which you are using the camcorder (indoors or outdoors for example), you can adjust:
  - Brightness
  - Color
- 1. Make sure that the battery pack is in place.
- 2. Set the power switch to CAMERA mode, (see page 18)
- 3. Open the LCD monitor, then the LCD will turn on.
- 4. Press the MENU ON/OFF button, the MENU list will be displayed.













■ The LCD ADJUST MENU will be displayed.





EXIT: MENU

LCD ADJUST ●

● LCD ADJUST ●



- 8. Press ENTER.
  - The cursor will move to the next item.





## Réglage de l'écran LCD

W Votre caméscope est équipé d'un écran couleur à cristaux liquides. de 2,5 pouces, qui vous permet de voir directement ce que vous enregistrez ou visionnez.

Effectuez un enregistrement simple

- Selon les conditions dans lesquelles vous utilisez le caméscope (à l'intérieur ou à l'extérieur, par exemple), vous pouvez ajuster:
  - la luminosité.

...OFF

SET SET SET ....OFF

la couleur.

LCD ADJUST CUSTOM

EXIT: MENU LCD ADJUST CUSTOM

CLOCK TITLE EXIT: MENU

TITLE TITLE DIS....

- Assurez-vous que le bloc batterie est bien en place.
- Placez le commutateur principal sur la position CAMERA. (Voir page 18.)
  - 3. Ouvrez l'écran LCD. Celui-ci s'allume.

FRANÇAIS

- 4. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF, la liste des menus s'affiche.
- 5. Sélectionnez l'option LCD ADJUST à l'aide du bouton UP/DOWN.
- 6. Appuyez sur ENTER.
  - Le menu LCD ADJUST s'affiche.
- 7. À l'aide du bouton UP/DOWN, sélectionnez l'option souhaitée : BRIGHT ou COLOUR.
- 8. Appuyez sur ENTER.
  - L'option suivante est sélectionnée.



## **Basic Shooting**

- 9. Turn the UP/DOWN dial to adjust the LCD color setting.
- 10. Press ENTER.
  - For further adjustment, repeat steps 7, 8, 9.
- 11. Press the MENU ON/OFF button to end the setting.

- **Note:** If you do not press a button within 30 seconds, the setting will disappear.
  - The MENU ON/OFF function will not operate in EASY, REC or CUSTOM mode.

## Adjusting Focus of the VIEWFINDER

#### Focus:

Use the focus adjustment knob of the VIEWFINDER to focus the picture.

## FRANÇAIS

## Effectuez un enregistrement simple

- 9. Tournez le bouton UP/DOWN pour régler l'écran LCD.
- 10. Appuyez sur ENTER.
  - Pour d'autres réglages, répétez les étapes 7, 8 et 9.
- 11. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF pour quitter le mode de réglage.

**Remarque:** ■ Si au bout de 30 secondes, vous avez appuyé sur aucune touche, le réglage disparaît.

■ La fonction MENU ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY, REC ou CUSTOM.

## Réglage du viseur

## Exposition:



Ajustez la mise au point de l'oculaire à l'aide du levier de réglage du viseur.

## Effectuez un enregistrement simple

## **Basic Shooting**

## Playing back a tape on the LCD

- **%** You can monitor the playback picture on the LCD monitor.
- **%** Make sure that the battery pack is in place.
- 1. Hold down the tab of the power switch and push the switch to PLAYER mode.
- 2. Insert the tape you have just recorded.
- 3. Open the LCD monitor and make sure that STOP is displayed on the OSD. Adjust the angle of the LCD monitor and set the brightness or the color if necessary.
- 4. Press the **◄** (REW) button to rewind the tape to the beginning.
  - To stop REWIND, press the (STOP) button.
  - Camcorder stops automatically after rewinding.
- 5. Press the ►II (PLAY/STILL) button to start playback.
  - You can see the video you recorded on the LCD.
  - To stop the PLAY operation, press the (STOP) button.

## Lecture d'une cassette à l'écran LCD

- W Vous pouvez visionner les images que vous avez enregistrées sur
- S Assurez-vous que le bloc batterie est en place.



Tout en maintenant appuvé le petit bouton du commutateur, placez celui-ci sur la position PLAYER.

FRANÇAIS

2. Insérez une cassette que vous venez d'enregistrer.



- Ouvrez l'écran LCD et vérifiez que l'indication "STOP" est affichée. Aiustez l'angle de l'écran, sa luminosité et sa couleur, si nécessaire.



- - PLAY/ STOP STILL
- biner la cassette jusqu'à son point de départ.
  - Pour arrêter le rembobinage, appuyez sur la touche ■ (STOP).
  - Le caméscope s'arrête automatiquement lorsque la bande a atteint le début de la cassette.
    - 5. Appuyez sur la touche ►II (PLAY/STILL) pour démarrer la lecture.
      - Vous pouvez visionner à l'écran les images que vous venez d'enregistrer.
      - Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche (STOP).

Note: You can also monitor the picture on a TV screen, after connecting the camcorder to a TV or VCR. (see page 52)

Remarque: vous pouvez également visionner ces images sur l'écran d'un téléviseur, après avoir connecté le caméscope au téléviseur ou à un magnétoscope. (voir page 52)



## **Basic Shooting**

#### Adjusting the LCD during PLAY

The LCD adjustment method in PLAYER mode is identical to step number 4 of page 26, except the power switch must be set to PLAYER.

## Controlling the Sound from the Speaker

- When you use the LCD monitor while playing back, you can hear sound from the Speaker.
- Volume of the Speaker is controlled by the UP/DOWN dial tab on the camcorder.
- If you close the LCD monitor, the LCD monitor and Speaker are turned off.
- # If the speaker does not work properly, check the following:
  - Is the LCD monitor closed?
  - Is the volume adjusted to a low level?
  - Is the speaker off? (see page 55)

Notes: ■ Lower the volume if vibration from the built-in speaker causes screen disturbance.

Volume display will automatically disappear 2 seconds after adjusting.

#### Viewing a Still Picture

- Press ►II (PLAY/STILL) button during playback.
- To resume playback, press the ►II (PLAY/STILL) button again.

#### Picture Search

- Keep pressing ► (FF) or ◄ (REW) button during playback.
- To resume normal playback, release the button.

## FRANÇAIS

## Effectuez un enregistrement simple

#### Réglage de l'écran LCD lors de la lecture

Le réglage de l'écran LCD en mode Magnétoscope se fait de la même manière qu'en mode Caméscope. Cependant le commutateur principal doit être placé sur la position PLAYER.

## Réglage du volume du haut-parleur


- Substitution Lorsque vous visionnez des images en lecture sur l'écran LCD, le son sort du haut-parleur.
- Le volume du haut-parleur se règle au moyen de la touche UP/DOWN sur le caméscope.
- Si vous fermez l'écran LCD, celui-ci s'éteint et le haut-parleur du caméscope est coupé.
- Si le haut-parleur ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants:
  - L'écran est-il fermé ?
  - Le volume est-il aiusté au niveau le plus faible ?
  - Le haut-parleur a-t-il été désactivé ? (Voir page 55.)

## Remarque: Réduisez le volume si les vibrations du haut-parleur créent des interférences à l'écran.

■ L'affichage de volume disparait automatiquement 2 secondes après le réglage.

#### Arrêt sur image





- Pendant la lecture, appuyez sur ►II (PLAY/STILL) pour mettre le caméscope en mode pause.
- Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur cette touche.

#### Recherche d'une image

- Pour reprendre la lecture normale, relâchez la touche.

## **Advanced Recording**

## Zooming In and Out

- **%** Zoom works in CAMERA mode only.
- Zooming is a recording technique that lets you change the size of the subject in the picture. For more professional looking recordings, do not use the zoom function too often.
- \* You can also choose from two zoom speeds to suit different needs :
  - Gradual zoom (9~12 seconds from TELE/WIDE to WIDE/TELE)
  - High-Speed zoom (3~6 seconds from TELE/WIDE to WIDE/TELE)
- Use these features for different shots; please note that overuse of the zoom feature can lead to unprofessional looking results and a reduction of battery pack usage time.
- Move the zoom lever a little for a gradual zoom, move it further for a high-speed zoom. Your zooming is monitored on the OSD.




 Déplacez doucement le bouton du zoom pour un zoom progressif et plus vite pour un zoom rapide. Vous pouvez contrôler l'effet à l'écran.

T (Telephoto) side: Subject appears closer.



2. Vers le T (téléobjectif): Le sujet se rapproche.

W (Wide angle) side: Subject appears further away.



## Note: MACRO

If you cannot get a sharp focus in telephoto zoom, move the lever to the "W" side until the focus is sharp.

You can record a subject that is at least 1 mm away from the lens surface in the wide angle position.



# Remarque: MACRO

Si vous n'obtenez pas de mise au point nette en position téléobjectif maximale, déplacez le levier vers le "W", jusqu'à ce que la vue se précise. En position grand angle, vous pouvez filmer un sujet se trouvant au moins à 1 mm de la lentille.

FRANÇAIS

## Perfectionnez vos enregistrements

## Utilisation du zoom avant et arrière

- **%** Cette fonction n'est disponible qu'en mode Caméscope.
- L'utilisation du zoom est une technique d'enregistrement qui vous permet de changer la taille d'un sujet. Le zoom apporte à vos films une touche plus professionnelle mais doit être utilisé avec parcimonie.
- Deux vitesses de zoom sont disponibles en fonction du type de prise de vue:
  - zoom progressif (passage du téléobjectif au grand angle et vice-versa en 9 à 12 secondes).
  - zoom rapide (passage du téléobjectif au grand angle et vice-versa en 3 à 6 secondes).
- Utilisez ces fonctions pour varier vos plans. Notez cependant, qu'une utilisation trop fréquente risque de donner un aspect amateuriste à vos films et réduit la durée de vie du bloc batterie.


## **Advanced Recording**

#### Digital Zoom

- **SET :** Digital Zoom works in CAMERA mode only.
- S Zooms more than 22x are performed digitally.
- The picture quality deteriorates as you go towards the "T" side.
- We recommend that you use the DIS (SCL630/L650) feature with the DIGITAL zoom for picture stability. (see page 35)

# LCD ADJUST CUSTOM SET CLOCK SET D ZOOM ON DEMO OFF

- 1. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
  - Open the LCD monitor and adjust the LCD monitor so as to see comfortably.
- Make sure that the DIGITAL ZOOM feature is on. (see page 32)
- When you move the ZOOM lever to the "T" side, the picture will be enlarged within 22x minimum to 500x maximum ZOOM.
   This is the DIGITAL ZOOM boundary.




 If you do not want to use the DIGITAL ZOOM, set the DIGITAL ZOOM function to OFF in the MENU list. (see page 32)

## FRANÇAIS

## Perfectionnez vos enregistrements

## Utilisation du zoom numérique

- Le Zoom numérique ne fonctionne qu'en mode Caméscope.
- **%** Un zoom de facteur supérieur à 22 est réalisé numériquement.
- La qualité d'image peut se détériorer à mesure que le facteur d'agrandissement augmente (vers la position "T").
- Pour les modèles SCL630/L650, utilisez de préférence la fonction EIS pour une plus grande stabilité d'image lors de l'utilisation du zoom numérique. (voir page 35)



- Ouvrez l'écran LCD et ajustez-le de façon à obtenir la meilleure visualisation possible.
- Assurez-vous que la fonction Zoom numérique est activée. (voir page 32)



 Déplacez de nouveau le réglage du zoom vers le "T", le sujet filmé grossit d'un facteur 22 au facteur 500 qui constitue la limite du zoom numérique.



4. Si vous ne souhaitez pas utiliser le zoom numérique, désactivez-le en sélectionnant OFF pour l'option D.ZOOM. (voir page 32)

## **Advanced Recording**

## Setting the DIGITAL ZOOM ON/OFF (SCL630/L650)

- **31.** The DIGITAL ZOOM feature is explained on page 31.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
- 2. Press the MENU ON/OFF button.
  - The MENU list will appear.





Réglage du zoom numérique (SCL630/L650)

Pour la fonction zoom numérique, reportez-vous à la page 31.

Perfectionnez vos enregistrements

- 1. Placez le commutateur principal en position CAMERA. (voir page 18)
- LCD ADJUST CLOCK D.ZOOM
- 2. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF.

FRANÇAIS

La liste des menus s'affiche.


3. Turn the UP/DOWN dial to D. ZOOM.





3. Sélectionnez l'option D. ZOOM à l'aide du bouton UP/DOWN.

- 4. Press ENTER.
  - The DIGITAL ZOOM setting will change.
- 5. Press the MENU ON/OFF button to end setting.





- Le réglage du ZOOM NUMERIQUE change.
- 5. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF pour quitter le mode de réglage.

## Setting the DIGITAL ZOOM ON/OFF (SCL600/L610)

- 1. Set the power switch to CAMERA mode and LOCK/STANDBY switch to STANDBY mode.
  - Power switch will be changed to CAMERA mode.
- 2. Press D. ZOOM ON/OFF button.
  - The DIGITAL ZOOM indicators will be displayed on the screen. and DIGITAL ZOOM function will operate.
- 3. To deactivate the DIGITAL ZOOM function, press the D.ZOOM button again.
  - The DIGITAL ZOOM indicators disappear from the screen.

Note: The D.ZOOM ON/OFF function will not operate in EASY, REC or CUSTOM mode.





#### Modèles SCL600/L610

...ON

...OFF

1. Placez le commutateur principal en position CAMERA.

4. Appuyez sur ENTER.

- 2. Appuyez sur la touche D. Zoom ON/OFF. ■ Le zoom numérique s'affiche sur l'écran et la
- fonction Zoom numérique se déclenche. 3. Pour désactiver la fonction Zoom numérique,
- appuyez de nouveau sur la touche D.Zoom.
- Le Zoom numérique disparaît de l'écran.

Remarque: la fonction D.ZOOM ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY, REC ou CUSTOM.



## **Advanced Recording**

## EASY Mode (for Beginners)

- Even a beginner can easily make a recording using the EASY mode
  - The EASY mode only operates in CAMERA mode.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode (see page 18).
- By pressing the EASY button, all the functions of the camera will be set to off and the recording settings will be set to the following basic mode.
- Battery level, recording mode, counter, date/time,
  - DIS ( ) will be displayed as the camcorder starts to run.
- The word "EASY" will appear on the LCD at the same time. However, the Date/Time will only be seen if it has been previously set.
  - (DIS ( [ ) will be displayed on SCL630/L650 only)
- 3. Press the START/STOP button to start recording.
- Recording will begin using the basic automatic environment settings.
- 4. Pressing the EASY button again turns the EASY mode off.
- The camera will return to the settings that were set prior to the EASY mode being switched on.

#### Notes:

- In the EASY mode, the MENU, MF, DSE, P.AE, BLC and FADE functions are not available.
- If you want to use these functions, you must first switch the EASY mode off.
- The EASY mode settings are stored in the camera (provided a good lithium battery has been installed).

## FRANÇAIS

## Perfectionnez vos enregistrements

## Mode EASY (enregistrement simplifié)

- Le mode EASY permet aux débutants de réaliser des prises de vues de facon très simple.
  - Le mode EASY est uniquement disponible en mode CAMERA.
- Placez le commutateur principal sur la position CAMERA. (voir page 18)



- En mode EASY, toutes les fonctions du caméscope sont désactivées et les options d'enregistrement retrouvent leurs réglages de base.
  - Le niveau de charge de la batterie, le mode d'enregistrement, le compteur, la date, l'heure et l'icône DIS ( 📦 ) s'affichent au démarrage de l'enregistrement.
- L'indication EASY est également affichée sur l'écran LCD. La date et l'heure apparaissent uniquement si leur affichage a été activé par avance. (L'icône DIS ([∰]) s'affiche uniquement sur les modèles SCI 630/I 650 )
- 3. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.
- L'enregistrement s'effectue en fonction des réglages automatiques de base.



- Appuyez une nouvelle fois sur la touche EASY pour quitter le mode EASY.
- Le caméscope retrouve ses réglages antérieurs.

#### Remarques:

- En mode EASY, certaines fonctions telles que MENU, MF, DSE, P.AE, BLC ou FADE ne sont pas disponibles.
- Vous devez tout d'abord quitter les mode EASY pour pouvoir utiliser ces fonctions.
- Le caméscope garde en mémoire les réglages du mode EASY s'il dispose d'une pile au lithium suffisamment chargée.

## **Advanced Recording**

## CUSTOM - Creating your own customized recording settings

- ¥ You can customize the settings and save them for future use. ■ The CUSTOM function only operates in CAMERA mode.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
- 2. Press the MENU ON/OFF button, to bring up the MENU list.
- 3. Turn the UP/DOWN dial until CUSTOM......SET is highlighted.
- 4. Press the ENTER button, the CUSTOM menu
- Set the status of each item to what you want.
- 5. To exit the menu, press the MENU ON/OFF button twice.
- 6. By pressing the CUSTOM button, the custom settings will come up.
- Date/Time and Title will only appear if these have been set in advance.
- The word "CUSTOM" will be displayed on the LCD at the same time.

Example: When the CUSTOM......SET is set as follows:











SET ..OFF

LCD ADJUST

EXIT: MENU

CUSTOM

CLOCK

TITLE TITLE.



## **FRANCAIS**

## Perfectionnez vos enregistrements

## Mode CUSTOM - Personnalisation des réglages pour l'enregistrement

- We Vous pouvez personnaliser et mémoriser les réglages du caméscope pour vos enregistrements ultérieurs.
  - La fonction CUSTOM est uniquement disponible en mode CAMERA.
    - 1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA, (voir page 18)
    - 2. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF pour faire apparaître le menu.
    - Sélectionnez l'option CUSTOM....SET à l'aide du bouton UP/DOWN.
    - Appuvez sur la touche ENTER. Le menu CUSTOM s'affiche.
    - Réglez chaque option à votre convenance.
    - 5. Appuyez deux fois sur la touche MENU ON/OFF pour quitter le menu.
    - 6. Appuyez sur la touche CUSTOM pour remplacer les anciens réglages par vos nouveaux réglages.
      - La date, l'heure et le titrage apparaissent uniquement si leur affichage a été activé par avance.
      - L'indication CUSTOM s'affiche sur l'écran LCD.

Exemple: lorsque l'option CUSTOM...SET est réglée comme suit ;



Pressing the CUSTOM button, displays



- 7. Press the START/STOP button to start recording.

  Recording will begin using the new CUSTOM settings.
- 8. To switch Custom off, press the CUSTOM button once.
- The camera will revert to the settings that were set prior to the CUSTOM mode being switched on.

- In CUSTOM mode, the MENU, MF, DSE and P.AE functions are not available.
- If you want to use these, you must first switch the EASY or CÚSTOM mode off.
- The CUSTOM settings will be stored in the camera (providing a good lithium battery has been installed).

- 7. Appuvez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement. L'enregistrement s'effectue selon vos nouveaux réglages.
- 8. Appuyez sur la touche CUSTOM pour quitter le mode CUSTOM.

## ■ Le caméscope retrouve ses réglages antérieurs.

## Remarques:

- En mode CUSTOM, certaines fonctions telles que MENU, MF, DSE ou P.AE ne sont pas disponibles.
- Vous devez tout d'abord quitter les modes EASY ou CUSTOM pour pouvoir utiliser ces fonctions.
- Le caméscope garde en mémoire les réglages du mode CUSTOM s'il dispose d'une pile au lithium suffisamment chargée.



## **Advanced Recording**

## DIS (Digital Image Stabilizer, SCL630/L650 only)

- # The DIS function works in CAMERA mode only.
- # DIS (Digital Image Stabilizer) is a handshake compensation function that compensates for any shaking or moving of the hand holding the camcorder (within reasonable limits).
- **%** It provides more stable pictures when:
  - Recording in the Zoom In mode
  - Recording a small object close-up
  - Recording and walking at the same
  - Recording through the window of a vehicle
- 1. Set the power switch to CAMERA mode. (See page 18)
  - Open the LCD monitor and adjust it to see comfortably.
- 2. Press the MENU ON/OFF button.
  - The MENU list will appear.
- 3. Turn the UP/DOWN dial to DIS.
- 4. Press ENTER.
  - The DIS setting will change.
- 5. Press the MENU ON/OFF button to end the setting.
  - When the DIS is set, the DIS mark ( 🗐 ) will displayed on the OSD

Notes: 1. It is recommended you deactivate the handshake

- compensation function when using a tripod.
- 2. The DIS function will not operate in the DSE mode. 3. The MENU ON/OFF function will not operate in EASY or CUSTOM mode.

## Perfectionnez vos enregistrements

## Stabilisateur d'images (SCL630/L650)

- **%** La fonction EIS n'est disponible qu'en mode Caméscope.
- La fonction de stabilisation d'images (touche EIS) compense. dans des limites raisonables. le léger tremblement qui peut survenir en filmant.



- XX Ainsi, une bonne mise au point est assurée lors d'un enregistrement:
  - en mode zoom.
  - d'un petit objet de près,
  - en marchant,
  - à travers la fenêtre d'un véhicule.

FRANÇAIS

- 1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA. (voir page 18)
  - Ouvrez l'écran LCD et réglez-le de façon à obtenir la meilleure visualisation possible.



- 2. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF.
- LCD ADJUST SET CUSTOM CLOCK



Sélectionnez l'option DIS à l'aide du bouton UP/DOWN.

La liste des menus s'affiche.

- 4. Appuyez sur ENTER.
  - Le réglage de l'option DIS change.
- 5. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF pour quitter le mode de réglage.
- Lorsque la fonction DIS est activée, l'indication DIS ([10]) s'affiche.
- Remarque: 1. Il est préférable de désactiver la fonction de stabilisation d'images lorsque vous utilisez un trépied.
  - 2. La fonction DIS ne fonctionne pas en modes DSE.
  - 3. La fonction MENU ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY ou CUSTOM.



## **Advanced Recording**

## MF/AF (Manual Focus/Auto Focus)

- # The MF/AF function works in the CAMERA mode only.
- In most situations, it is better to use the Automatic Focus feature, as it enables you to concentrate on the creative side of your recording.
- Manual focusing may be necessary under certain conditions that make automatic focusing inadequate.

#### **Auto Focusing**

- The AF (Auto Focus) mode is set automatically when you switch on the Power switch.
- **Solution** If you are inexperienced with camcorders, we recommend that you use the Auto Focus mode.

#### Manual Focusing

- In the following situations, you should obtain better results by adjusting the focus manually.
- a. A picture containing several objects, some close to the camcorder, others further away.
- b. A person enveloped in fog or surrounded by snow.
- c. Very shiny or glossy surfaces like a car.
- d. People or objects moving constantly or quickly like an athlete or crowd.
- Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
- 2. Press the MF button.
- 3. Zoom in the subject to be recorded by pushing the ZOOM tab to the "T" side.

## Perfectionnez vos enregistrements

## Mise au point manuelle/automatique (MF/AF)

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode Caméscope.
- Dans la plupart des cas, il est recommandé d'utiliser la mise au point automatique lors de vos tournages, ce qui vous permet de vous concentrer sur la composition des images.
- Dans certains cas, l'utilisation de la mise au point manuelle peut s'avérer nécessaire si la mise au point automatique est inadéquate.

## Mise au point automatique

- Il est préférable d'utiliser ce mode si vous n'avez pas l'habitude de filmer.

#### Mise au point manuelle

- Vous obtiendrez de meilleurs résultats en effectuant une mise au point manuelle, dans les cas suivants :
  - Image contenant plusieurs objets, certains proches du caméscope, d'autres éloignés.
  - b. Sujet dans la neige ou la brume, sujet derrière une
  - c. Surfaces très brillantes (une voiture, par exemple).
  - d. Contraste important entre les parties droite et gauche de l'image, sujets ou objets en déplacement rapide ou continu (un sportif ou une foule, par exemple).
  - Placez le commutateur principal sur la position CAMERA. (voir page 18)
  - 2. Appuyez sur la touche MF.



 Poussez le bouton ZOOM vers le "T" pour faire un plan rapproché du sujet à filmer.






### **Advanced Recording**

- 4. Turn the UP/DOWN dial up or down until the object is focused.
- You will obtain a sharp picture after zooming out.
- 6. To return to AF(Auto Focus), press the MF button again.

Note: The MF function will not operate in EASY, CUSTOM or MENU mode.





## FRANÇAIS Perfectionnez vos enregistrements

- Tournez le bouton UP/DOWN vers le haut ou vers le bas, jusqu'à ce que le sujet devienne net.
- 5. Vous obtenez alors une image nette en grand angle.
- 6. Pour retourner en mode automatique, appuyez de nouveau sur la touche MF.

Remarque: la fonction MF n'est pas disponible en mode EASY, CUSTOM ou MENU.

#### BLC

BLC works in the CAMERA mode.

Back lighting exists when the subject is darker than the background:

- The subject is placed in front of a window.
- The person to be recorded is wearing white or shiny clothes and is placed against a bright background; the person's face is too dark to distinguish their features.
- The subject is outdoors and the background is overcast.
- The light sources are too bright.
- The subject is against a snowy background.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
- 2. Press BLC button.
  - Normal BLC Normal
  - BLC enhances only the subject.





#### Fonctions BLC

\* BLC on

Les fonctions BLC ne sont disponibles qu'en mode Caméscope. Un contrejour apparaît lorsque le sujet est plus sombre que son environnement:

- le sujet se trouve devant une fenêtre,
- la personne filmée porte des vêtements clairs ou brillants devant un fond lumineux: son visage devient trop sombre,
- le sujet est à l'extérieur, sur fond de ciel couvert.
- il existe des sources lumineuses trop vives,
- le sujet se trouve sur un fond enneigé.
- Placez le commutateur principal sur la position CAMERA. (voir page 18)
  - 2. Appuyez sur la touche BLC.
    - Normal BLC Normal
    - BLC met en évidence uniquement le sujet.

Note: BLC function will not operate in P.AE or EASY mode.

Remarque: la fonction BLC n'est pas disponible en mode P.AE ou FASY

### **Advanced Recording**

#### PROGRAM AE (Automatic Exposure)

- \* The PROGRAM AE function works in the CAMERA mode only.
- The PROGRAM AE modes allow you to adjust shutter speeds and aperture to suit different recording conditions. They give you creative control over the depth of the field.
- \* There are 6 automatic exposure modes.

#### 1. AUTO mode

- Auto balance between the subject and the background.
- To be used in normal conditions.
- The shutter speed automatically varies from 1/60 to 1/250 second, depending on the picture.

#### 2. SPORTS mode ( 🔊 )

■ For recording people or objects moving quickly; you should able to play back the picture in slow motion on an 8 mm VCR or stop on a given image with very little blur.

#### 3. PORTRAIT mode ( 🔊 )

- For focusing on the background of the subject, the background being out of focus.
  - The PORTRAIT mode is most effective when used outdoors.
- The shutter speed automatically varies from 1/60 to 1/1000 second, depending on the picture.

#### 4. SPOTLIGHT mode ( )

- To record correctly when there is only light on the subject and not the rest of the picture.
- The shutter speed is 1/60 second.

#### 5. SAND/SNOW mode ( 🖫 )

- For recording when the people or objects are darker than the background because of reflected light from sand or snow.
- The shutter speed automatically varies from 1/60 to 1/250 second, depending on the picture.

#### 6. HSS (High Speed Shutter) mode ( (37))

- For recording fast-moving subjects such as the players in golf or tennis games.
- You may need to light the recording area.

#### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

#### Sélection d'un mode d'exposition automatique

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode Caméscope.
- Les modes disponibles avec la fonction PROGRAM AE permettent d'adapter automatiquement la vitesse d'obturateur et la diaphragme selon la scène à filmer.
- Six modes sont disponibles.

#### 1. Mode AUTO

- Équilibrage automatique entre le sujet et l'arrière-plan.
- À utiliser dans des conditions normales.
- La vitesse d'obturateur varie automatiquement de 1/60ème à 1/250ème de seconde, selon la scène.

#### 2. Mode SPORTS ( 🕙 )

 Prise d'un personnage ou d'un objet se déplaçant rapidement, pour permettre de visionner les images sur un magnétoscope au format 8 mm en mode ralenti ou pause sans qu'elles soient floues.

#### 3. Mode PORTRAIT ( )

- Mise en valeur d'un personnage en avant-plan, l'arrière-plan étant flou. Le mode PORTRAIT est à utiliser de préférence à l'extérieur.
- La vitesse d'obturateur varie automatiquement de 1/60ème à 1/1000ème de seconde, selon la scène.

#### 4. Mode SPOTLIGHT ( ( )

- Pour filmer correctement lorsque seul le sujet est éclairé et que le reste de la scène ne l'est pas.
- La vitesse d'obturateur est de 1/60ème de seconde.

#### 5. Mode SAND/SNOW ( 37)

- Pour filmer des sujets plus foncés que l'arrière-plan, du fait de reflets de lumière sur la mer ou la neige.
- La vitesse d'obturateur varie automatiquement de 1/60ème à 1/250ème de seconde, selon la scène.

#### 6. Mode HSS (vitesse d'obturateur élevée) ( 🕅 )

- Prise d'un sujet se déplaçant à très grande vitesse, tel que des joueurs de golf ou de tennis.
- Il se peut que la zone à filmer doive être éclairée.

### **Advanced Recording**

#### Setting the PROGRAM AE(Automatic Exposure) mode

- 1. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
- 2. Press the P.AE button, the ( ) symbol will be displayed.
- 3. Press the P.AE button until the appropriate symbol is displayed.

■ No Display : Full Auto mode.

#### Notes:

- The screen status that is changed by the P.AE button will be recorded on the tape.
- To end the P.AE function, press the P.AE button once or several times, until the P.AE Icon is no longer displayed.
- The P.AE function will not operate in EASY or CUSTOM mode.
- The BLC function will not operate in P.AE mode.

### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

#### Réglage du mode PROGRAM AE (exposition automatique)

 Placez le commutateur principal sur la position CAMERA. (voir page 18)



- Appuyez sur la touche P.AE. L'icône ( ) s'affiche.
- Appuyez sur la touche P.AE jusqu'à ce que l'icône correspondant au type de prise de vues souhaité s'affiche.

■ L'absence d'icône indique que le mode PROGRAM AE est désactivé.

#### Remarques:

- En cas de changement du mode d'exposition durant la prise de vues, l'icône correspondant au nouveau mode sera enregistrée sur la bande.
- Appuyez sur la touche P.AE jusqu'à ce que l'icône P.AE disparaisse pour désactiver cette fonction.
- La fonction P.AE n'est pas disponible en mode EASY ou CUSTOM.
- La fonction BLC n'est pas disponible en mode P.AE.

### **Advanced Recording**

#### DSE (Digital Special Effects) in CAMERA mode

- The digital effects enable you to give a creative look to your recording by adding various special effects.
- Select the appropriate digital effect for the type of picture that you wish to record.
- There are several DSE modes. (SCL600/L610: 8 modes, SCL630/L650: 10 modes) 1
- 1. Normal picture.
- GHOST: This mode gives the image a dragging effect. (SCL630/L650 only)
- STROBE: This mode works by inserting a cutting effect on the image. There are 50 fields in a normal recorded picture. (SCL630/L650 only)
- SEPIA: This mode gives the image a SEPIA effect.
- B/W(Black & White): This mode allows the image to be recorded in black and white.
- NEG.(Negative): This mode allows images to be recorded by reflecting the color of the image.
- MIRROR: This mode cuts the image in half, using the mirror effect.
- ART: Adds a paint-like effect, called solarization, to the image.
- MOSAIC: This mode gives the image a checkered design.
- WIDE(16:9): This mode provides a WIDE(16:9) television display.
- CINEMA: This mode covers the upper/lower portion of the screen to give a movie-like effect.

Notes: ■ DIS, PIP and SNAP SHOT functions will not operate in DSE mode. (SCL630/L650 only)

DSE function will not operate in EASY or CUSTOM modes.















### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

#### Effets numériques spéciaux en mode Caméscope

- Les effets numériques spéciaux disponibles (DSE) vous permettent de donner un caractère original à vos films en ajoutant différents effets spéciaux.
- Sélectionnez l'effet souhaité selon le type de scène et le résultat à obtenir.
  - Plusieurs modes DSE sont disponibles : 8 modes pour les modèles SCL600/L610 et 10 modes pour les modèles SCL630/L650.
  - 1. Image normale.
  - GHÖST (reflet): ce mode donne du reflet à l'image. (SCL630/L650)
  - 3. STROBE: effet stroboscopique. (SCL630/L650)
  - SEPIA: ce mode donne aux images un effet sépia.
  - 5. B/W (Noir et blanc): ce mode permet d'obtenir une image monochrome (noir et blanc).
  - 6. NEG. (Négatif): ce mode permet de filmer en prenant le reflet de la couleur de l'image.
  - MIRROR (miroir): ce mode coupe l'image en deux en utilisant l'effet miroir.
  - ART : ce mode donne aux images un effet de solarisation.
  - MOSAIC (mosaïque): ce mode pixellise les images.
  - 10. WIDE (16:9): ce mode permet la restitution de l'image sur un grand écran (type 16:9ème).
  - CINEMA: ce mode ajoute des bandes noires en haut et en bas de l'image pour donner l'effet d'une image de film.

#### Remarque:

- les fonctions DIS, PIP et SNAP SHOT ne sont pas disponibles en mode DSE. (SCL630/L650)
- La fonction DSE n'est pas disponible en mode EASY ou CUSTOM.



### **Advanced Recording**

#### Selecting and recording DSE effects

- 1. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
- 2. Press the DSE button, GHOST or SEPIA will be displayed.
- Keep pressing the DSE button, until the desired mode is displayed.
- 4. Press the START/STOP button to start recording.
- To exit the DSE functions, press the DSE button once or several times until no DSE mode is displayed on the LCD.


### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

#### Enregistrement avec effets numériques spéciaux (DSE)



- Placez le commutateur principal en position CAMERA. (voir page 18)
- Appuyez sur la touche DSE. L'indication GHOST ou SEPIA s'affiche.
- 3. Appuyez sur la touche DSE jusqu'à ce que le nom de l'effet désiré s'affiche.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour démarer l'enregistrement.
- Pour désactiver la fonction DSE, appuyez sur la touche DSE jusqu'à disparition de l'indication du mode DSE.



### $\underline{\textbf{Notes:}} \quad \blacksquare \quad \text{It is recommended that you set the DSE mode in STBY mode.}$

- DSE functions will not operate in EASY or CUSTOM modes.
- DIS, PIP and SNAP SHOT functions will not operate in DSE mode.

### Remarques: Il est vivement conseillé de placer le mode DSE en mode STBY.

- Les fonctions DSE ne sont pas disponibles en mode EASY ou CUSTOM.
- Les fonctions DIS, PIP et SNAP SHOT ne sont pas disponibles en mode DSE.

### **Advanced Recording**

#### Setting and Recording the DATE/TIME

- Setting and recording the date/time feature works in the CAMERA mode only.
- You can record the date/time on your tapes, so you will know when it was made. The date and time are recorded whenever they are displayed on the viewfinder or LCD.

#### Setting a DATE/TIME

- Setting the DATE/TIME is possible in STANDBY of CAMERA mode only.
- Make sure that you have installed the LITHIUM BATTERY. (see page 17)
  The LITHIUM BATTERY is needed to maintain the clock.
- 2. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
- 3. Press the MENU ON/OFF button, then the MENU list will appear.
- Turn the UP/DOWN dial until CLOCK.....SET is highlighted.
- 5. Press ENTER.
  - CLOCK SETTING is possible when the DATE and TIME appear.
  - BLINKING indicates the possible changes for the setting. The year will be the first to blink.
- 6. Turn the UP/DOWN dial to set the desired year.











LCD ADJUST CUSTOM

EXIT: MENU

LCD ADJUST CUSTOM


EXIT: MENU

CLOCK TITLE TITLE

CLOCK

TITLE

TITLE.



### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

#### Réglage et enregistrement de la date et de l'heure

- Le réglage et l'enregistrement de la date et de l'heure sont disponibles uniquement en mode Caméscope.
- Vous pouvez incruster la date et l'heure sur les films que vous enregistrez, pour vous souvenir plus tard de leur date de tournage. Dans la mesure où la date et l'heure apparaissent sur l'écran LCD ou dans le viseur, elles sont enregistrées sur la bande.

#### Réglage de la date et de l'heure

SET

SET

...OFF

- Le réglage de la date et de l'heure est possible en mode Caméscope uniquement.
- Vérifiez que la PILE AU LITHIUM est installée. (voir page 17)
   Cette pile permet de mémoriser l'horloge.
  - Placez le commutateur principal sur la position CAMERA. (voir page 18)
  - 3. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF, la liste des menus s'affiche.
  - Sélectionnez l'option CLOCK......SET à l'aide du bouton UP/DOWN.
  - 5. Appuyez sur ENTER.
  - Vous pouvez régler la fonction CLOCK SETTING lorsque la DATE et l'HEURE s'affichent.
  - Quand ces données clignotent, cela signifie que vous pouvez modifier les réglages.
     L'année clignote en premier.
  - Sélectionnez l'année souhaitée à l'aide du bouton UP/DOWN.



### **Advanced Recording**

#### 7. Press ENTER.

The month to be reset will blink.



- 9. Press FNTFR.
  - The day to be reset will blink.
- 10. You can set the day, hour and minute following the same procedure used for setting the year and
- 11. Press ENTER after setting the minute and the clock setting screen will disappear. The selected date and time will then be displayed.

#### Recording the DATE/TIME

- 1. Make sure that you have set the DATE/TIME.
- 2. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
  - Open the LCD monitor and adjust it to see comfortably.
- 3. Press the DATE/TIME button the required number of times.
  - To record the date only, press the DATE/TIME button once.
  - To record the date and time, press the DATE/TIME button twice.
- 4. Press the START/STOP button to record the DATE/TIME on your recording.

#### Note:

- If your date and time settings are not maintained in the camcorder, it means the installed LITHIUM BATTERY is discharged. (see page 17)
- You cannot conceal the recorded date or time during playback.
- The DATE/TIME function will not operate in EASY or CUSTOM mode.

### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

Le mois clianote.


7. Appuyez sur ENTER.





● CLOCK SET ●

-AUG(29, 2005





- 9. Appuvez sur ENTER.
  - Le jour clignote.
- 10. Vous pouvez régler l'année, l'heure et les minutes en suivant la même procédure utilisée pour régler l'année et le mois.
- 11. Appuyez sur ENTER une fois les minutes réglées, l'écran de réglage disparaît. La date et l'heure sélectionnées s'affichent.

#### Enregistrement de la date et de l'heure

- Vérifiez que la fonction DATE/HEURE est activée.
- 2. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA. (voir page 18)
  - Ouvrez l'écran LCD et ajustez-le de façon à obtenir la meilleure visualisation possible.
- Appuyez sur la touche DATE/TIME le nombre de fois requis.
- Pour enregistrer uniquement la date, appuvez une fois sur la touche DATE/TIME.
- Pour enregistrer la date et l'heure, appuyez deux fois sur la touche DATE/TIME.
- 4. Appuyez sur le bouton START/STOP pour enregistrer la date et l'heure sur la scène à filmer.

#### Remarque:

- Si le caméscope ne conserve pas les réglages de l'horloge, cela signifie que la pile au lithium est déchargée. (Voir page 17.)
- Si la date et l'heure ont été enregistrées sur la bande, elles ne peuvent pas être masquées lors de la lecture.
- La fonction DATE/TIME n'est pas disponible en mode EASY ou CUSTOM.



### **Advanced Recording**

#### Selecting and Recording a Title

- Selecting and recording a TITLE is possible in the CAMERA mode
- The TITLE feature allows you to select a preset title stored in the camcorder's memory.
- ¥ You can also select the language of the titles.

#### Selecting a Language and Setting a Title

- Selecting a language is possible in STANDBY in CAMERA mode
- **%** The factory default language is ENGLISH. You can change the language.
- 1. Make sure that you have installed the LITHIUM BATTERY or have the adapter attached. (see page 17)
- 2. Set the power switch to CAMERA mode. (see page 18)
  - Open the LCD monitor and adjust it to see comfortably.
- 3. Press the MENU ON/OFF button. The MENU list will appear.







is highlighted.

■ A list of available languages will appear.

4. Turn the UP/DOWN dial until TITLE.....SET





LCD ADJUST

DIS..... EXIT: MENU

LCD ADJUST CUSTOM

EXIT: MENU

CLOCK

TITLE ... DIS .....

OFF

...OFF

SET

SET

SET

CLOCK TITLE TITLE.

### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

#### Sélection et enregistrement d'un titre

- La sélection et l'enregistrement d'un titre ne sont possibles qu'en mode Caméscope.
- La fonction TITLE permet de sélectionner un titre prédéfini mémorisé dans le caméscope.
- W Vous pouvez également sélectionner la langue des titres.

#### Sélection d'une langue et d'un titre

- La sélection de la langue est possible uniquement en mode veille (STANDBY) du mode Caméscope.
- La langue par défaut est l'ANGLAIS, mais vous pouvez la
- 1. Vérifiez que la PILE AU LITHIUM est installée. (voir page 17)
- 2. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA. (voir page 18)
  - Ouvrez l'écran LCD et ajustez-le de façon à obtenir la meilleure visualisation possible.
    - 3. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF. La liste des menus s'affiche.
    - Sélectionnez l'option TITLE.....SET à l'aide du bouton UP/DOWN.
    - 5. Appuyez sur ENTER.
      - La liste des langues disponibles s'affiche.



### **Advanced Recording**

- 6. Turn the UP/DOWN dial to select the appropriate language.
  - You may select languages from ENGLISH/FRENCH/GERMAN/ ITALIAN/SPANISH/RUSSIAN.



- 7. Press ENTER.
  - Then, the title list in the language you chose will appear.
- Turn UP/DOWN dial to whichever TITLE you desire.



- 9. Press ENTER.
  - The selected title will appear on the screen for 2 ~ 3 seconds and will disappear. At the same, the camcorder will return to the menu mode.

#### Recording a Title

Note: ■ Make sure that you have selected a TITLE.

- 1. Set power switch to CAMERA mode.
  - Open the LCD monitor and adjust it to see comfortably.
- 2. Press MENU.
- 3. Turn the UP/DOWN dial until TITLE.....OFF is highlighted.
- 4. Press ENTER to choose between OFF, AUTO-10S, and CONTINUE.
- 5. Press START/STOP button to record the title with your picture.
  - If you want to change recording time, select title recording time (OFF, AUTO-10S, CONTINUE) on MENU.
- Notes: The title moves horizontally from the right side to the left side 10 seconds after you turn on the title.
  - MENU ON/OFF function will not operate in EASY or CUSTOM mode.

### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements



- Sélectionnez la langue à l'aide du bouton UP/DOWN.
- Vous pouvez choisir une langue parmi ANGLAIS/FRANCAIS/ALLEMAND/ ITALIEN/ESPAGNOL/RUSSE.
- 7. Appuyez sur ENTER.
  - La liste des titres disponibles s'affiche dans la langue sélectionnée.



- Sélectionnez un titre à l'aide du bouton UP/DOWN.
- 9. Appuyez sur ENTER.
- Le titre sélectionné s'affiche pendant 2 à 3 sec ondes.

Le caméscope retourne alors en mode menu.

#### Enregistrement d'un titre

**Remarque:** Vérifiez qu'un titre est sélectionné.

- 1.Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
- Ouvrez l'écran LCD et ajustez-le de façon à obtenir la meilleure visualisation possible.
- 2. Appuvez sur MENU.
- 3. Sélectionnez l'option TITLE.....OFF à l'aide du bouton UP/DOWN.
- 4. Press ENTER to choose between OFF, AUTO-10S, and CONTINUE.
- 5. Appuyez sur la touche START/STOP pour enregistrer le titre avec l'image.
  - La durée d'enregistrement du titre (OFF, AUTO-10S, CONTINUE) peut être modifiée à partir du menu.

Remarques: Le titre se déplace horizontalement de la droite vers la gauche 10 secondes après l'activation de la fonction.

 La fonction MENU ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY ou CUSTOM.

### **Advanced Recording**

#### Fade In and Out


- **%** The FADE function works in CAMERA mode only.
- You can give your films a professional look by using special effects such as fading in and out at the beginning or end of a sequence.

#### To Start Recording

- Before recording, hold down the FADE button. The picture and sound gradually disappear (fade out).
- Press the START/STOP button and at the same time release the FADE button.
   Recording starts and the picture and sound gradually appear (fade in).

#### To Stop Recording (using FADE IN / FADE OUT)

- When you wish to stop recording, hold down the FADE button.
   The picture and sound gradually disappears (fade out).
- When the picture has disappeared, press the START/STOP button to stop recording.



La fonction FADE n'est disponible qu'en mode Caméscope.

Fondu en ouverture ou en fermeture

Lors du tournage de vos films, vous pouvez utiliser certains effets spéciaux, tels que le fondu en ouverture ou en fermeture, afin de donner un aspect professionnel à vos séquences.

Perfectionnez vos enregistrements


#### Début de l'enregistrement

- Avant de démarrer l'enregistrement, maintenez appuyée la touche FADE. L'image et le son disparaissent progressivement (fondu en fermeture).
- Appuyez sur le bouton (START/ STOP) tout en relâchant la touche FADE. L'enregistrement commence: l'image et le son apparaissent progressivement (fondu en ouverture).

FRANÇAIS


#### Fin de l'enregistrement (avec fondu)

- À la fin de l'enregistrement, maintenez appuyée la touche FADE. L'image et le son disparaissent progressivement (fondu en fermeture).
- Lorsque l'image a disparu, appuyez sur la touche START/STOP pour arrêter l'enregistrement.



a. FADE OUT (Approx. 4 seconds)

(Approx. 4 seconds)



a. FONDU EN FERMETURE (4 secondes environ)

b. FONDU EN OUVERTURE (4 secondes environ)

**Note:** The FADE function will not operate in EASY mode.

Remarque: la fonction FADE n'est pas disponible en mode EASY.



b. FADE IN

### **Advanced Recording**

#### PIP (Picture-In-Picture, SCL630/L650 only)

- # The PIP(Picture-In-Picture) feature works in combination with the DIGITAL ZOOM function by using a small, superimposed screen to show an image that is wider than the image being recorded. This should help you to get a more clear idea of what you are recording. - The PIP function works in CAMERA mode only.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode and LOCK/STANDBY switch to STANDBY mode.
- 2. Turn on DIGITAL ZOOM. (see page 31)
- 3. Press the MENU ON/OFF button, the MENU List will be displayed.
- 4. Turn the UP/DOWN dial until PIP.....OFF is highlighted.
- 5. Press ENTER, the PIP ON and a small screen should appear.
- 6. Check which part you are recording on the PIP screen, and turn the Zoom button to "T" position to activate the DIGITAL ZOOM mode.
  - Start recording by pressing the START/STOP button when the portion you want to record appears.
- 7. Setting PIP.....ON to OFF in the MENU will make the small screen disappear and switch the PIP mode off.

**Note:** • When you use PIP function while making a recording. the PIP screen will be recorded on the Tape.

- The MENU ON/OFF function will not operate in EASY, REC or CUSTOM mode.
- PIP function will not operate in DSE mode.

### FRANCAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

#### PIP (Image sur Image) (SCL630/L650)

- % La fonction PIP (Image sur Image) fonctionne avec la fonction ZOOM NUMÉRIQUE en incrustant un petit écran qui montre une image plus large que l'image filmée. Ceci doit vous permettre d'avoir une meilleure idée de ce que vous êtes en train de filmer.
  - La fonction PIP est disponible uniquement en mode Caméscope.
    - 1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA et le bouton LOCK/STANDBY sur le mode veille (STANDBY).
    - 2. Activez la fonction Zoom numérique. (Voir page 31.)
    - 3. Appuvez sur la touche MENU ON/OFF. La liste des menus s'affiche.
    - 4. Sélectionnez l'option PIP.....OFF à l'aide du bouton UP/DOWN.
    - 5. Appuyez sur la touche ENTER. La fonction PIP est activée (ON) et un petit écran apparaît.
    - Contrôlez quelle partie vous filmez sur l'écran PIP et tournez le bouton Zoom sur la position "T" pour activer le mode Zoom numérique.
      - Appuvez sur la touche START/STOP pour commencer à filmer lorsque la partie souhaitée apparaît dans l'écran PIP.
- 7. Appuyez de nouveau sur la touche ENTER pour désactiver la fonction PIP (OFF) et faire disparaître l'écran PIP.

Remarque: I'écran PIP est enregistré sur la bande s'il est affiché pendant le tournage.

- La fonction MENU ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY, REC ou CUSTOM.
- La fonction PIP nést pas disponible en mode DSE.









CUSTOM

CLOCK

TITLE.

D.ZOOM

SET

..OFF

..OFF

..ON





### **Advanced Recording**

#### Snap Shot (SCL630/L650 only)

- With the SNAP SHOT feature, your camcorder functions like a regular film camera, allowing you to take single still pictures.
  - The SNAP SHOT function operates in the CAMERA mode.
- 1. Set the power switch to CAMERA mode.



#### Mode Photo (SCL630/L650)

Avec la fonction SNAP SHOT, vous pouvez prendre une image similaire à une photo. Elle vous permet d'enregistrer des images fixes.

Perfectionnez vos enregistrements

- La fonction SNAP SHOT n'est utilisable qu'en mode Caméscope.
  - Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.


FRANÇAIS

- 2. Aim the Camera at the image you want to record and press the SNAP SHOT button.
  - At this time, be careful not to shake your camcorder because the image will be blurred
- After the SNAP SHOT button has been pressed, your camcorder will record the still image for 6 seconds, then automatically return to STANDBY mode.
  - You can check the remaining time for SNAP SHOT recording by looking at the time displayed on the screen.
  - To stop SNAP SHOT recording, press the SNAP SHOT button again.

#### Notes:

- The SNAP SHOT is activated during shooting.
- The still image will be displayed on the display if the SNAP SHOT button is pressed in CAMERA mode but no tape has been inserted in your camcorder.
- The SNAP SHOT function will not operate in EASY, MENU or CUSTOM mode.





- 2. Appuyez sur la touche SNAP SHOT.
  - Veillez à ne pas bouger votre caméscope sinon l'image risque d'être floue.
- Lorsque vous appuyez sur la touche SNAP SHOT, votre caméscope retourne automatiquement en mode veille après avoir enregistré l'image fixe pendant 6 secondes.
  - Vous pouvez contrôler le temps restant pour l'enregistrement de l'image en regardant le compteur sur l'écran.
  - Pour quitter le mode Photo, appuyez de nouveau sur la touche SNAP SHOT.

#### Remarque:

- Si vous bougez votre caméscope pendant que vous filmez, l'image risque d'être de mauvaise qualité.
- La fonction SNAP SHOT n'est pas disponible en mode EASY, MENU ou CUSTOM.



### **Advanced Recording**

#### White Balance

- **WHITE BALANCE** is a recording function that preserves the unique color of the object in any recording condition.
- You may select the appropriate WHITE BALANCE mode to obtain good quality color of the image.
  - AUTO: This mode is generally used to control the WHITE BALANCE automatically.
  - INDOOR: Controls WHITE BALANCE according to the indoor ambience.
  - OUTDOOR: Controls WHITE BALANCE according to the outdoor ambience.

#### Setting a White Balance Mode

- 1. Set the power switch to CAMERA mode.
- 2. Press the MENU ON/OFF button, the MENU list will be displayed.
- 3. Turn the UP/DOWN dial until WHT.BAL......AUTO is highlighted.



- 4. Press ENTER.
  - You can set it to INDOOR or OUTDOOR by pressing the ENTER button.
- 5. Press the MENU ON/OFF button to exit the WHITE BALANCE setting.





Note: The MENU ON/OFF function will not operate in EASY, REC or CUSTOM mode.

### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

#### Équilibrage du blanc

- **%** Cette fonction permet de préserver la couleur unique de l'objet dans toutes les conditions de prise de vue.
- Vous pouvez sélectionner le mode WHITE BALANCE approprié pour obtenir une bonne qualité des couleurs de l'image.
  - AUTO: ce mode permet un contrôle automatique de l'équilibrage du blanc
  - INDOOR (intérieur): ajuste les couleurs en fonction de l'éclairage intérieur.
  - OUTDOOR (extérieur): ajuste les couleurs en fonction de la lumière naturelle extérieure.

#### Réglage du mode d'équilibrage du blanc

- 1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.
- 2. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF, la liste des menus s'affiche.



 Sélectionnez l'option WHT.BAL.....AUTO à l'aide du bouton UP/DOWN.





- 4. Appuyez sur ENTER.
  - Appuyez sur ENTER pour régler l'option WHITE BALANCE sur INDOOR ou OUTDOOR.
- Appuyez sur la touche MENU ON/OFF pour quitter le mode de réglage WHITE BALANCE.

Remarque:

la fonction MENU ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY, REC ou CUSTOM.



Demonstration

set to OFF.

are not recording.

### **Advanced Recording**

**SECURITY** Demonstration automatically shows you the major functions that are

\* The DEMO function is only available in CAMERA mode when you

\* The Demonstration operates repeatedly until the POWER switch is

included with your camcorder so that you may use them more easily.

### Démonstration

La démonstration vous montre automatiquement les fonctions les plus importantes de votre caméscope, vous permettant ainsi de les utiliser plus facilement.


Perfectionnez vos enregistrements

- La fonction DEMO est disponible uniquement en mode Caméscope lorsque vous ne filmez pas.
- # Elle fonctionne en boucle tant que vous ne placez pas le commutateur principal sur OFF pour l'arrêter.
- 1. Placez le commutateur principal sur la position CAMERA.

### LCD ADJUST CUSTOM TITLE C.RESET DEMO ..

2. Appuvez sur la touche MENU ON/OFF. La liste des menus s'affiche.

FRANÇAIS



2. Press the MENU ON/OFF button, then the MENU list will appear.



3. Turn the UP/DOWN dial so that DEMO is highlighted.



CUSTOM SET CLOCK C.RESET... DEMO ..... ...OFF

...OFF

3. Sélectionnez l'option DEMO à l'aide du bouton UP/DOWN.



5. Set the POWER switch to OFF to end the Demonstration.







- 4. Appuyez sur ENTER pour sélectionner ON. ■ La démonstration commence.
- 5. Placez le commutateur principal sur OFF pour mettre fin à la démonstration.

Note: The MENU ON/OFF function will not operate in EASY. REC or CUSTOM mode.

Remarque: la fonction MENU ON/OFF n'est pas disponible en mode EASY, REC ou CUSTOM.



### **Advanced Recording**

#### **Lighting Techniques**

- When you use your camcorder, there are only two possible recording environments
  - You will be recording outdoors (Normal recording or through an ND(Neutral Density) filter).
  - You will be recording indoors (Video light recommended or required).
- The single greatest influence on picture quality is the level of brightness, measured in lux.
- **%** The following table lists a few common situations, the corresponding level of brightness and any associated recommendations.

	Situations	Brightness (lux)	Recommendations
<b>*</b>	Snow-covered mountains or fields. Sandy beach on a hot summer's day	100,000 100,000	ND filter recommended.
•	On a sunny day in the middle of the afternoon.	35,000	
•	On a gloomy day, an hour after the sunrise.	2,000	
•	Office with fluorescent	1,000	Normal recording.
•	lighting near to a window. On a sunny day, an hour before the sunset.	1,000	
<b>*</b>	Department store counter.	500 to 700	
<b>*</b>	Room lit by two 30W fluorescent lights.	300	Video light recommended.
<b>*</b>	Arcade at night. Candle light.	150 to 200 10 to 15	Video light required.

#### After Recording

- 1. Eject the tape that you have recorded. (see page 22)
- 2. If you want to protect accidental erasure of the tape you have recorded, push the red tab on the cassette.
- 3. Set the POWER switch to OFF.
- 4. Close the LENS cover.
- 5. Remove the BATTERY PACK from the camcorder.

### FRANÇAIS

### Perfectionnez vos enregistrements

#### Sources de lumière

- Substitution Lors de vos tournages, seuls deux environnements s'offrent à vous pour filmer :
  - tournage en extérieur (prises de vue normales ou avec filtre ND (Densité neutre)).
  - tournage en intérieur (torche vidéo recommandée ou indispensable).
- La luminosité, mesurée en lux, constitue un facteur déterminant en matière de qualité de l'image.
- Le tableau ci-dessous énumère quelques situations courantes, leur luminosité approximative et les recommandations associées.

idifficione approximative et les recommandations accesses.		
Situation	Luminosité (lux)	Recommandations
<ul> <li>Montagnes ou champs enneigés.</li> <li>Plage de sable sous un soleil de plomb.</li> </ul>	100 000 100 000	Filtre ND recommandé.
◆ Journée ensoleillée, vers midi.     ◆ Ciel couvert, une heure après le lever du soleil.     ◆ Bureau sous un éclairage fluorescent, près d'une fenêtre.     ◆ Ensoleillement avant le coucher du soleil.	35 000 2 000 1 000 1 000	Prise de vue normale.
◆ Comptoir de grand magasin	500 à 700	
<ul> <li>Pièce éclairée par deux lampes fluorescentes de 30 W.</li> </ul>	300	Torche vidéo recommandée.
◆ Galerie marchande de nuit     ◆ Éclairage à la bougie	150 à 200 10 à 15	Torche vidéo nécessaire.

### Une fois votre enregistrement terminé

- 1. Éjectez la cassette sur laquelle vous avez filmé. (voir page 22)
- Si vous voulez protéger cette cassette contre un effacement accidentel, poussez la languette de protection sur la cassette.
- 3. Placez le commutateur principal sur la position OFF.
- 4. Replacez le capuchon de la lentille.
- 5. Retirez le bloc batterie du caméscope.

### Playing back a Tape

- **S** To view a tape that you have recorded.
- # Playback function works in PLAYER mode only.
- **%** There are two ways to see a tape;
  - To watch with LCD: recommended for outdoor use.
  - To watch with TV monitor: recommended for indoor use.

#### To watch with LCD


It is practical to view a tape using the LCD monitor in a car or the outdoors. (see page 28)

#### To watch with TV monitor

- It is practical to use a TV monitor to view tapes indoors.
- To play a tape back, the TV must feature a compatible color system. (see page 58)

#### Connecting to a TV which has an Audio and Video input jack

- **Solution** Use the Audio/Video cable supplied with your camcorder.
  - The yellow plug: Video
  - The white plug: Audio(L)



### Visionnez une cassette

- Lecture des cassettes que vous avez filmées.
- **%** La lecture n'est disponible qu'en mode Magnétoscope.
- Vous pouvez visionner une cassette de deux manières différentes :
  - à l'écran LCD (recommandé pour une utilisation extérieure),
  - à l'écran de votre téléviseur (recommandé pour une utilisation intérieure).

#### Lecture à l'écran LCD

L'écran LCD s'avère très pratique à l'extérieur ou dans une voiture. (voir page 28)

#### Lecture à l'écran de votre téléviseur

- \* À l'intérieur, la lecture sur l'écran d'un téléviseur s'avère pratique.
- Pour lire une cassette sur un téléviseur, ce dernier doit posséder un système couleur compatible avec celui du caméscope (Voir page 58.)

#### Connexion à un téléviseur avec entrée A/V


Utilisez le câble audio/vidéo fourni avec votre caméscope, en respectant le codage des connecteurs :

FRANCAIS

- jaune: vidéo,
- blanc: audio (gauche).

#### Connecting to a TV which has no Audio and Video input jack

- You can connect your camcorder to a TV through a VCR.
  - Set the input selector on the VCR to LINE.
  - The yellow plug: Video
  - The white plug: Audio(L)



#### Connexion à un téléviseur via un magnétoscope

- Wous pouvez connecter votre caméscope à un téléviseur via un magnétoscope.
  - jaune: vidéo,
  - blanc: audio (gauche).

Note: To view the cassette on the television screen, select the channel reserved for your VCR on the television. (Refer to your VCR or television instruction book)

Remarque: pour visionner la cassette sur l'écran du téléviseur, sélectionnez le canal réservé à votre magnétoscope sur le téléviseur. (Reportez-vous au mode d'emploi du magnétoscope ou du téléviseur.)



### Playing back a Tape

#### Notes:

- SCL600/L610/L630/L650 feature a monaural audio system. If your TV or VCR features a stereo audio system, connect the audio cable to input "L" of your TV or VCR.
- You can use an S-VIDEO cable to obtain better quality pictures if you have the S-VIDEO connector on your TV.
- While playing back on a TV screen, close the LCD panel. Otherwise, picture distortion may occur.

#### **Playback**

- 1. Use the TV/VIDEO button to select VIDEO on your TV.
- Connect power source (battery or AC Power Adapter) to the camcorder.
   Set the power switch to PLAYER mode.
- 3. Insert a tape you want to see.
  - Make sure that STOP is displayed.
- 4. Press the ►II (PLAY/STILL) button.
  - The picture you recorded appears on the TV after 2 to 3 seconds.
  - Press (STOP) to stop playing.
  - If the tape reaches its end during playback, the tape will rewind automatically.

#### Notes:

- Vibration from the built-in speaker can cause picture distortion.
- It is best to turn the built-in speaker off when your camcorder is connected to the TV.
- The system (Hi8/8mm) is selected automatically, depending on the tape format.
- SCL600/L610/L630/L650 can play back both Hi8 and 8mm tapes.
- This camcorder does not support LP recording and playback.

### FRANÇAIS

#### Visionnez une cassette

#### Remarques:

- Les modèles SCL600/L610/L630/L650 possèdent un système audio monophonique. Si votre téléviseur/magnétoscope est doté d'un tel système, connectez le câble audio sur l'entrée "L" du téléviseur ou du magnétoscope.
- Vous pouvez brancher le câble S-VIDEO fourni sur votre téléviseur, afin dóbtenir une meilleure qualité d'image.
- Lorsque vous visionnez une cassette à l'écran de votre téléviseur, fermez l'écran LCD pour ne pas provoquer d'interférences.

#### Lecture

**PLAYER** 

- Appuyez sur la touche TV/VIDEO pour choisir le mode VIDEO sur le téléviseur.
  - Connectez une source d'alimentation au caméscope (bloc batterie ou adaptateur secteur). Placez le commutateur sur la position PLAYER.
  - 3. Insérez la cassette à visionner.
    - Assurez-vous que "STOP" est affiché à l'écran.
  - 4. Appuyez sur la touche ►II (PLAY/STILL).
    - Les images enregistrées apparaissent à l'écran au bout de deux ou trois secondes.
    - Appuyez sur (STOP) pour arrêter la lecture.
    - Si la cassette arrive à la fin de la bande, celle-ci se rembobine automatiquement.

#### Remarques:

PLAY/STILL

- La vibration du haut-parleur peut perturber l'image.
- Il est préférable de l'éteindre lorsque le caméscope est connecté au téléviseur.
- Le système (Hi8/8 mm) sont sélectionnés automatiquement selon le format de la cassette.
- Ce caméscope ne dispose pas de fonctions d'enregistrement et de lecture longue durée (LP).



### Playing back a Tape

Various Functions in PLAYER mode

To view a STILL picture (Playback pause)

### Visionnez une cassette

#### Fonctions du mode Magnétoscope

#### Arrêt sur image (mode pause)

- Appuyez sur la touche ►II (PLAY/STILL) pendant la lecture.
- Pour reprendre la lecture, appuvez de nouveau sur la touche ►II (PLAY/STILL).

FRANCAIS

Remarque: pour éviter l'usure de la cassette et des têtes vidéo, votre caméscope s'arrête automatiquement s'il est laissé plus de

5 minutes en mode pause. Recherche d'une séquence Appuyez sur la touche ► (FF) ou < (REW)

#### Press ►II (PLAY/STILL) button during playback. To resume playback, press ►II (PLAY/STILL)

button again.

Note: Your camcorder will automatically stop if it is left for more than 5 minutes in STILL mode without operation in order to prevent tape and head-drum wear.

#### To locate a scene (picture search)

- Press ►► (FF) or << (REW) buttons during playback. To resume normal playback, release the buttons.

# FF

PLAY/STILL

pendant la lecture. Pour reprendre la lecture normale, relâchez la touche enfoncée.

#### Zero RETURN (SCL650 only)


- # The ZERO RETURN function works in STOP of PLAYER mode.
- % You can Fast Forward or Rewind to 0:00:00 automatically.
- 1. Set the power switch to PLAYER mode.
  - Make sure that STOP is displayed.
- 2. Press the ZERO RETURN button.
  - Z.RETURN is displayed.
  - FF or REW works automatically.

#### Remise à zéro (SCL650)

- Cette fonction peut être utilisée lorsque l'indication "STOP" est affichée en mode magnétoscope.
- % Vous pouvez avancer ou rembobiner vers le point 0:00:00 automatiquement.
  - 1. Placez le commutateur sur la position PLAYER.
    - Assurez-vous que "STOP" est affiché.
    - 2. Appuyez sur la touche ZERO RETURN.
      - "Ź.RETURN" s'affiche.
      - La bande défile automatiquement vers l'avant ou vers l'arrière.


#### Notes:

- The ZERO RETURN button does not work when the TAPE COUNTER reads 0:00:00.
- Set the COUNTER RESET to "C.RESET 0:00:00" in MENU mode at the start of the cassette or the required sequence. When you wish to find this point on the tape again, press Z.RETURN button when playback is stopped.



Remarque:

- En mode menu, réglez l'option C.RESET sur "0:00:00" au démarrage de la cassette ou à l'endroit de la séguence
  - Si vous voulez revenir à ce point de la bande, appuvez sur la touche Z. RETURN lorsque la lecture est arrêtée.





### FRANCAIS

### Playing back a Tape

#### Adjusting the LCD

# The LCD control in PLAYER mode is identical to step 3 of the page 26. except the power switch must be set to PLAYER mode.

#### Setting the Speaker ON/OFF

- # The speaker is turned ON/OFF by opening/closing the LCD.
- The speaker ON/OFF setting operates when the LCD is opened. When it is set to OFF, the speaker won't turn on even after opening the LCD.
- 1. Set the power switch to PLAYER mode.
- 2. Press the MENU ON/OFF button, then the MENU list will appear.
- 3. Turn the UP/DOWN dial to SPEAKER.
- 4. Press ENTER to switch the selection.
- 5. Press the MENU ON/OFF button again to end the SPEAKER setting.









LCD ADJUST

SPEAKER

PAL CONV

DISPLAY

C.RESET.

### Visionnez une cassette

#### Réglage de l'écran LCD

La procédure de réglage de l'écran LCD en mode Magnétoscope est identique à celle en mode Caméscope, sauf que le commutateur principal doit être placé sur la position PLAYER. (voir page 26)

#### Réglage du haut-parleur

- Le haut-parleur est activé ou désactivé à l'ouverture et à la fermeture de l'écran LCD.
- Le réglage du haut-parleur ON/OFF fonctionne quand l'écran LCD est ouvert. Si le réglage est sur OFF, autrement dit si le haut-parleur est désactivé, celui-ci ne fonctionne pas, même après l'ouverture de l'écran LCD.
  - Placez le commutateur principal sur la position PLAYER.
  - 2. Appuyez sur la touche MENU ON/OFF. La liste des menus s'affiche.
  - Sélectionnez l'option SPEAKER à l'aide du bouton UP/DOWN.
  - Appuyez sur ENTER pour modifier le réglage.
  - Appuyez de nouveau sur la touche MENU ON/OFF pour quitter l'écran de réglage de haut-parleur.

#### Volume control

Speaker volume can be controlled by turning the UP/DOWN dial during playback.

Note: When the MENU list is on, volume will not be changed.

#### Contrôle du volume

...0:00:00

% Le volume du haut-parleur peut être contrôlé en tournant le bouton UP/DOWN pendant la lecture.

Remarque: lorsque la liste des menus est activée. le volume ne peut pas être changé.

#### DSE in PLAYER mode

- The procedure for using DSE in PLAYER mode is the same as the procedure for using DSE in CAMERA mode, except that the power switch must be set to PLAYER instead of CAMERA. Please refer to
- Note: The GHOST, STROBE, NEG., MIRROR, MOSAIC, CINEMA and WIDE(16:9) effects will not operate when your camcorder is in PLAYÈR mode.
- # Pressing the DSE button will scroll through the available settings. Stop at the one you require.

#### DSE en mode Magnétoscope

- & L'utilisation des effets numériques spéciaux en mode Magnétoscope est identique à la procédure en mode Caméscope, sauf que le commutateur principal doit être placé sur la position PLAYER. Reportez-vous aux pages 40 et 41.
- Remarque: les effets GHOST, STROBE, NEG., MIRROR, MOSAIC, CINEMA et WIDE(16:9) ne sont pas disponibles quand votre caméscope est en mode Magnétoscope.
- # Appuvez sur la touche DSE pour sélectionner l'effet désiré.

### Playing back a Tape

#### Multi Playback (using a PAL60 System)

- This Camcorder can convert an NTSC tape recorded in the SP mode to the "PAL60" format, allowing you to view it on a PAL TV which has Vertical sync adjustment circuitry for 60Hz.
  - "PAL60" is a special output signal format with which a PAL TV can be used to view a tape recorded by an NTSC recorder.
- 1. Set POWER switch to PLAYER mode.
- 2. Insert an NTSC tape you want to see.
- 3. Press MENU ON/OFF button, then the MENU list will appear.
- 4. Turn the UP/DOWN dial to "PAL.CONV.OFF".
- Press ENTER, then it will change to "PAL CONV.PAL60".
   Now you can see the picture by pressing the PLAY button.
- 6. Press MENU ON/OFF button to end setting.

Notes: 1. This Camcorder can not record using the "PAL60" system.

- When an NTSC tape is being played back, the picture on the monitor screen shrinks in the Vertical direction.
- 3. If the signal recorded on the tape is in bad condition, the PAL60 playback system may malfunction.
- 4. A PAL recorded tape can not be normally played back when "PAL60" is set or displayed.

#### FRANÇAIS

### Visionnez une cassette

#### Lecture multiple (avec le système PAL60)

- Ce caméscope peut convertir un enregistrement sur bande NTSC dans le mode SP en un signal de format PAL60 vous permettant d'en faire le visionnement sur un téléviseur PAL qui possède un circuit d'ajustement de la synchronisation verticale pour 60Hz.
  - PAL60 est un format de signal de sortie spécial qui permet à un téléviseur PAL d'être utilisé pour visionner une bande enregistrée avec un enregistreur NTSC.
- 1. Pacer l'interrupteur POWER en mode PLAYER.
- 2. Insérer la bande NTSC que vous désirez visionner.
- Appuyer sur la touche ON/OFF du MENU, puis, la liste du MENU apparaîtra.
- Utiliser le bouton de commande UP/DOWN pour choisir "PAL.CONV.OFF".
- Appuyer sur la touche ENTER, puis le changement s'effectuera à "PAL CONV.PAL60".
  - Maintenant vous pouvez visionner l'image en appuyant sur la touche PLAY.
- 6. Appuyer sur la touche ON/OFF du MENU pour terminer l'opération.

<u>Notes:</u> 1. Ce caméscope ne peut pas enregistrer en utilisant le système PAL60.

- Lors de la lecture d'une bande NTSC, l'image sur l'écran est réduite de facon verticale.
- Si le signal enregistré sur la bande est en mauvais état, il est possible que le système PAL60 ne fonctionne pas de façon adéquate.
- 4. Les bandes enregistrées en mode A PAL ne peuvent pas être lues lorsque PAL60 est programmé ou affiché.



#### **Maintenance**

### Conseils d'utilisation

#### Nettoyage et entretien du caméscope

#### Cleaning the Viewfinder

#### Releasing the Eyecap

1. Pull the VIEWFINDER up and then turn the screw counter-clockwise.

Cleaning and Taking care of the Camcorder

- Pull the EYECAP out.
- Clean the EYECAP and the VIEWFINDER screen with a soft cloth and cotton swab or a blower.

#### ♦ Reattaching the Eyecap

- Put the EYECAP on the VIEWFINDER.
- 5. Put the screw back on.

#### Cleaning the LCD panel

Open the LCD monitor and wipe it gently with a soft cloth. Be careful not to damage the panel.

#### Cleaning the Video Heads

- **Solution** To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads.
- When the playback pictures are noisy or hardly visible, the video heads may be dirty.
- a. Normal Picture
- b,c. Noisy Picture

If this happens, clean the video heads with a dry type cassette cleaner.

- Set the power switch to PLAYER mode.
- Insert the cleaning tape.

  Press the | (PLAY/STILL) button.
- Press the (STOP) button after about 30 seconds.

Check the quality of the picture using a video cassette. If it is still bad, repeat the operation. If the problem continues, contact your local authorized service center.

#### Storing the Camcorder

- 1. You must detach the BATTERY PACK from the camcorder when storing.
- 2. Keep the camcorder in a ventilated, dry and warm place.
- 3. Do not keep the camcorder in a place where the temperature often changes, such as in a car.
- 4. Keep the camcorder in a stable place.







#### ♦ Retrait de l'oculaire

- 1. Tirez le viseur, puis tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retirez l'oculaire.
- 3. Nettoyez l'oculaire et l'écran du viseur avec un chiffon doux et un coton-tige ou un aérosol à gaz sec.

FRANCAIS

#### ♦ Remontez l'oculaire

- Replacez l'oculaire sur le viseur.
- Remettez la vis en place.

#### Nettoyage de l'écran LCD

Ouvrez l'écran et essuyez-le avec un chiffon doux. Veillez à ne pas endommager la surface de l'écran.

#### Nettoyage des têtes vidéo

Nettoyage du viseur

- Lorsque les images sont brouillées ou difficilement visibles, il se peut que les têtes vidéo soient sales.
- Pour garantir un enregistrement de bonne qualité et des images nettes. nettoyez les têtes vidéo.
  - Image normale.
  - b.c. Image brouillée par des parasites. Dans ce cas, nettoyez les têtes vidéo avec une cassette de nettovage de type sec.
  - 1. Placez le commutateur sur la position PLAYER.
  - 2. Insérez une cassette de nettoyage. Appuyez sur la touche ► (PLAY/STILL).
- Appuyez sur la touche (STOP) au bout de 30 secondes environ. Vérifiez la qualité de l'image à l'aide d'une cassette. Si l'image demeure de mauvaise qualité, répétez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre revendeur le plus proche.







#### Rangement du caméscope

- 1. Lors du rangement du caméscope, retirez le bloc batterie.
- Conservez le caméscope à température ambiante dans un endroit aéré et sec.
- Ne le laissez pas dans un endroit soumis à de fréquents changements de température (une voiture, par exemple).
- Placez le caméscope dans une position stable.







### **Using Your Camcorder Abroad**

#### Using Your Camcorder Abroad

- **%** Each country or area has its own electric and TV color system.
- **88** Before using your camcorder abroad, check the following:

#### Power sources

- You can use your camcorder in any country or area that uses 100V to 240V. 50/60 Hz.
- Use a commercially available AC plug adapter, if necessary, depending on the power used.

#### Color system

■ You can view your recording on the LCD or viewfinder. However, to view a recording on a television or to make a copy to a video cassette recorder, the television or VCR must be NTSC: SCL610/L630/L650 - compatible and have the appropriate audio/video jacks.

#### ◆ PAL-compatible area

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Rumania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.

#### ♦ NTSC-compatible area

Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines, Korea, Taiwan, United States, etc.

Note: You can make recordings with your camcorder anywhere in the world.

#### FRANÇAIS

### Utilisation du caméscope à l'étranger

#### Utilisation du caméscope à l'étranger

- Chaque pays possède son propre système électrique et norme de couleur pour les téléviseurs.
- Avant d'utiliser votre caméscope à l'étranger, vérifiez les points ciaprès.

#### Sources d'alimentation

- Vous pouvez connecter l'adaptateur de votre caméscope à toute prise dont la tension est de 100 V à 240 V, 50/60 Hz.
- Si nécessaire, utilisez un adaptateur de prise de courant adapté à la forme de la prise de courant utilisée.

#### Norme de couleur

Vous pouvez contrôler l'image sur l'écran LCD ou dans le viseur. Cependant, pour visionner ou dupliquer vos enregistrements, le téléviseur ou le magnétoscope utilisé doit être aux normes NTSC (modèles SCL610/L630/L650) et posséder les connecteurs audio/vidéo appropriés.

#### · Pays utilisant la norme PAL

Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, CEI, Chine, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongkong, Hongrie, Ile Maurice, Inde, Irak, Iran, Koweït, Libye, Malaisie, Pays-Bas, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Singapour, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande. Tunisie. etc.

#### ◆ Pays utilisant la norme NTSC

Amérique centrale, Bahamas, Canada, Corée du Sud, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Mexique, Philippines, Taiwan, etc.

<u>Remarque</u>: vous pouvez filmer partout dans le monde et visionner vos enregistrements sur votre écran LCD.



### **Troubleshooting**

### Dépannage

### Troubleshooting

Before contacting a service center, perform the following simple checks. They might save you the time and expense of an unnecessary call.

### Self Diagnosis Display

Display	Blinking	Inform that	Action
Ď	slow	the battery pack is almost discharged	Change it to a charged one.
□	fast	the battery pack is fully discharged.	Change it to a charged battery.
TAPE END	slow	the tape has almost reached its end.	Prepare a new one.
TAPE END	no	the tape reached its end	Change to a new one.
TAPE	slow	there is no tape in the camcorder.	Insert a tape.
TAPE	slow	the tape is protected from recording.	If you want to record, release the protection.
D.EMG C.EMG R.EMG L.EMG	slow	the camcorder has some mechanical fault.	1. Eject the tape. 2. Set to OFF 3. Detach the battery. 4. Reattach the battery. * Please contact your local service center if the problem continues.
DEW	slow	moisture condensation has formed in the camcorder.	see page 62.

### Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les simples vérifications suivantes. Elles peuvent vous épargner un appel inutile.

#### Diagnostic à l'écran

Affichage	Clignotement	Signification	Action
□	Lent	Le bloc batterie est presque déchargé.	Remplacez-le par un bloc chargé.
å	Rapide	Le bloc batterie est entièrement déchargé.	Remplacez-le par un bloc chargé.
TAPE END	Lent	La cassette arrive bientôt à la fin de la bande.	Préparez une nouvelle cassette.
TAPE END	Aucun	La cassette est arrivée en fin de bande.	Remplacez la cassette.
TAPE	Lent	Aucune cassette n'est insérée dans le caméscope.	Insérez-en une.
TAPE	Lent	La cassette est protégée contre l'enregistrement.	Pour enregistrer, retirez la protection.
D.EMG C.EMG R.EMG L.EMG	Lent	Le caméscope présente une erreur mécanique.	Éjectez la cassette.     Éteignez l'appareil.     Retirez la batterie.     Remettez la batterie en place.     Si le problème persite, contactez le SAV.
DEW	Lent	De la condensation s'est formée à l'intérieur du caméscope.	Voir page 62.

FRANÇAIS

### **Troubleshooting**

### Dépannage

#### Checking

- # If you run into any problem using the camcorder, use the following table to troubleshoot the problem.
- ## If these instructions do not allow you to solve the problem, take a note of:
  - The model and serial number marked on the bottom of the camcorder.
  - Your warranty, if applicable.
- 36 Then contact your nearest authorized service center.

Symptom	Explanation/Solution
You cannot switch the camcorder on.	◆ Check the battery pack (see page 19) or the AC power adapter. (see page 18)
Start/Stop does not operate while shooting.	◆ Check the POWER, set it to CAMERA.     ◆ You have reached the end of the cassette.     ◆ Check the record protection tab on the cassette.     (see page 22)
The camcorder goes off automatically.	◆ You have left the camcorder set to STANDBY for more than 5 minutes without using it. (see page 24)  ◆ The battery pack is fully used up. (see page 21)
The battery pack is quickly exhausted.	◆ The atmospheric temperature is too low.     (see page 21)     ◆ The battery pack has not been charged fully.     (see page 19)     ◆ The battery pack is completely dead, and cannot be recharged. Use another battery pack.
You cannot eject the cassette from the compartment.	◆ The battery pack is fully used up. ◆ A mechanical fault might have occurred. (see page 59)
The DATE/TIME indicator flashes more than 2 times when you set the camcorder to CAMERA.	◆ The lithium battery is not installed or is fully used up. (see page 17)
The playback picture is poor.	◆ The video heads might be dirty. (see page 57)
You cannot operate any functions on the camcorder.	A mechanical fault might have occurred. (see page 59)

### Vérification

- % Pour résoudre un problème rencontré lors de l'utilisation de votre caméscope, consultez le tableau ci-dessous.
- Si ces instructions ne vous permettent pas de résoudre le problème, notez:
  - la référence du modèle et le numéro de série indiqués sous le caméscope,

FRANÇAIS

- votre numéro de garantie, si elle est toujours valable.
- Puis, contactez votre SAV ou le revendeur le plus proche.

Symptôme	Explication/Solution
Vous ne pouvez pas allumer le caméscope.	◆ Vérifiez le bloc batterie (voir page 19) ou l'adaptateur secteur. (voir page 18)
La touche START/STOP ne fonctionne pas lors de l'enregistrement.	<ul> <li>◆ Vérifiez que le commutateur principal est en position CAMERA.</li> <li>◆ Vous avez atteint la fin de la cassette.</li> <li>◆ Vérifiez la languette de protection sur la cassette. (voir page 22)</li> </ul>
Le caméscope s'éteint automatiquement.	<ul> <li>◆ Vous avez laissé le caméscope sur STANDBY pendant plus de 5 minutes sans l'utiliser. (voir page 24)</li> <li>◆ Le bloc batterie est complètement déchargé. (voir page 21)</li> </ul>
Le bloc batterie se décharge rapidement.	◆ La température ambiante est trop basse.     (voir page 21)     ◆ Le bloc batterie n'a pas été complètement rechargé. (voir page 19)     ◆ Le bloc batterie n'est plus utilisable et ne peut plus être rechargé. Utilisez un autre bloc batterie.
Vous ne pouvez pas éjecter la cassette de son compartiment.	<ul> <li>Le bloc batterie est complètement déchargé.</li> <li>Une erreur mécanique s'est peut-être produite. (voir page 59)</li> </ul>
La date et l'heure clignotent plus de 2 fois en mode Camécope.	◆ La pile au lithium n'est pas installée ou est complètement déchargée. (voir page 17)
La lecture de l'image n'est pas de bonne qualité.	◆ Les têtes vidéo sont peut-être sales. (voir page 57)



# ENGLISH Troubleshooting

Symptom	Explanation/Solution
A vertical stripe appears when you record a bright subject against a dark back- ground (candle flame, for example).	♦ The contrast between the subject and the background is too great for the camcorder to operate normally. Make the background bright to reduce the contrast or use the BLC function while you are recording. (see page 37)
The image quality on the LCD is poor.	◆ The use of VIEWFINDER is recommended when recording under sunlight. (see page 7)     ◆ Adjust the LCD. (see page 26)
The image in the viewfinder is blurred.	◆ The viewfinder lens has not been adjust- ed. Turn the viewfinder focus ring until the screen comes into sharp focus. (see page 27)
The tape does not move when you press the Play, Fast Forward or Rewind buttons.	<ul> <li>Set the POWER switch to PLAYER.</li> <li>You have reached the beginning or end of the cassette.</li> </ul>
The picture does not appear in the viewfinder.	◆ The LCD monitor is opened.
There is no sound from the SPEAKER when playing back the tape.	◆ Make sure the SPEAKER is ON. (see page 55)
The Date/Time or Title disappeared even though you had it set.	◆ The lithium battery is not installed or is fully used up. (see page 17)

### Dépannage

Symptôme	Explication/Solution
Vous ne pouvez rien faire avec le camés-cope.	Une erreur mécanique s'est peut-être produite. (voir page 59)
Une bande verticale apparaît lorsque vous filmez un sujet lumineux sur un fond sombre (une bougie, par exemple).	◆ Le contraste entre le sujet et le fond est trop important. Le caméscope ne peut pas filmer normalement. Éclairez l'arrière-plan pour réduire le contraste ou utilisez la fonction BLC pendant que vous filmez. (voir page 37)
L'image à l'écran LCD n'est pas de bonne qualité.	◆ Si vous filmez directement au soleil, utilisez le viseur. (voir page 7)     ◆ Ajustez l'écran LCD. (voir page 26)
L'image dans le viseur est floue.	◆ La mise au point du viseur n'a pas été effectuée. Tournez l'anneau de mise au point du viseur, jusqu'à ce que les indica- tions apparaissant dans le viseur soient bien nettes. (voir page 27)
La bande ne défile pas lorsque vous appuyez sur les touches PLAY, F.F ou REW.	<ul> <li>Placez le commutateur principal sur la position PLAYER.</li> <li>Vérifiez si vous avez atteint le début ou la fin de la cassette.</li> </ul>
L'image n'apparaît pas dans le viseur.	◆ L'écran LCD est ouvert.
Aucun son n'est émis par le haut-parleur lors de la lecture de la cassette.	◆ Assurez-vous que le haut-parleur est activé. (voir page 55)
La date, l'heure et le titre ont disparu, bien qu'ils aient été pré-réglés.	◆ La pile au lithium n'est pas installée ou est complètement déchargée. (voir page 17)

### **Troubleshooting**


### Dépannage

DEW

### FRANÇAIS

#### Moisture Condensation


- If the camcorder is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may condense inside the camcorder, on the surface of the tape, or on the lens. In this condition, the tape may stick to the head drum and be damaged or the unit may not operate correctly. To prevent possible damage under these circumstances, the camcorder has a built-in moisture sensor.
- **%** If there is moisture inside the camcorder, "DEW" is displayed.
  - If this happens, none of the functions except cassette ejection will work.
  - Open the cassette compartment and remove the battery for at least two hours in a warm dry room.
- Please follow this procedure when the DEW protection feature is unexpectedly activated and you want to override it: (Please make sure that the condensation has disappeared completely.)
- 1. Take the battery pack out.
- 2. Take the lithium battery out.
- 3. Put the lithium battery back.
- 4. Put the battery pack back.





Un changement soudain de température peut entraîner la formation de buée à l'intérieur de l'appareil, sur la surface de la cassette ou sur les lentilles. Ce peut être le cas, lorsque vous passez d'un extérieur froid à un intérieur chaud ou d'un intérieur frais à un extérieur chaud. dans ce cas, la bande peut coller aux têtes vidéo et être endommagée ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.

Pour éviter de tels dommages, le caméscope est doté d'un capteur d'humidité.

- S'il y a de l'humidité dans le caméscope, "DEW" s'affiche. Dans ce cas, aucune des fonctions, sauf l'éjection de la cassette, ne peut fonctionner. Ouvrez le compartiment de la cassette et laissez l'appareil dans un endroit chaud et sec pendant au moins deux heures.
- Séffectuez la procédure ci-après lorsque la mention DEW apparaît intempestivement et que vous souhaitez néanmoins filmer. Assurez-vous que la condensation a complètement disparu.
- 1. Retirez le bloc batterie.
- 2. Retirez la pile au lithium.







4. Remettez en place le bloc batterie.



### FRANÇAIS

### **Specifications**

The design and technical specifications may be changed without notice.

System	SCL600/L610/L630/L650
Recording system	Video: 2 rotary heads Helical scanning FM
	Audio: FM monaural system
Video signal	NTSC color, EIA standard
Usable cassette	SCL600/L610/L630/L650 : Hi8 or 8mm
Tape speed	SP: 14.345 mm/sec
Speed mode	Record: SP only Playback: SP only
Recording time FF or REW time	P6-120: 120 min. P6-120: approx. 6.5 min.
Image device	CCD (Charge Coupled Device)
Optical zoom ratio	22x
Focal length: f	3.6~79.2 mm
F	1.6
Filter diameter	46 mm
Focus system	Inner
Macro	Auto wide macro
Min. Illumination	0.3 lux (visible)
LCD monitor	
Size/Pic. cell	2.5 inch/62k
Method	TFT
Connectors	
Video out	Mini jack, 1 Vp-p, 75 ohms, Unbalanced
Audio out	Mini jack, 7.7 dBs, imp.: less than 820 ohms
External mic	Monaural ø3.5 (SCL630/L650)
General	
Power requirement	DC 8.4 V (1.5 A)
Power consumption	SCL600/L610 : 5.4 W, SCL630 : 5.9 W,
*Recording, LCD ON	SCL650 : 5.9 W
Built-in mic	Condenser mic, omni-directional
Built-in speaker	Dynamic, 0.5 W standard
Operating temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Dimension (WxHxD)	101x104x174 mm (3.98x4.09x6.85 inches)
Weight	750 g (1.652 lbs)

### **Spécifications techniques**

L'apparence extérieure et les spécifications techniques de l'appareil peuvent être modifiées sans avis préalable.

Système	SCL600/L610/L630/L650
Système d'enregistrement Signal vidéo Cassette Vitesse de bande Mode de vitesse Durée d'enregistrement Durée d'avance rapide/ rembobinage Dispositif d'image Facteur du zoom optique Longueur focale: f F Diamètre du filtre Système de mise au point Macro	Vidéo: 2 têtes rotatives à balayage FM hélicoïdal Audio: système FM mono couleur NTSC, norme EIA SCL600/L610/L630/L650: Hi8 ou 8 mm SP: 14,345 mm/sec Enregistrement: SP seulement Lecture: SP P6-120: 120 min. P6-120: 6,5 min. environ  CCD 22x 3,6 à 79,2 mm 1,6 46 mm Interne Macro grand angle automatique
Luminosité minimale	0,3 lux (visible)
Écran LCD	
Taille de l'écran Méthode	2,5 pouces/62K TFT
Connecteurs	
Sortie vidéo Sortie audio Microphone externe	Mini-jack, 1 Vp-p, 75 ohms, asymétrique Mini-jack, 7,7 dBs, Impédance: moins de 820 ohms Monophonique ø3.5 (SCL630/L650)
Généralités	,
Alimentation Consommation *Conditions:LCD oui, viseur non Micro interne Haut-parleur interne Température de fonctionnement	DC 8,4 V (1,5 A) SCL600/L610: 5,4 W, SCL630: 5,9 W, SCL650: 5,9 W À condensateur, omnidirectionnel Dynamique, 0,5 W standard 0°C à 40°C
Dimensions (L x H x P) Poids	101 × 104 × 174 mm 750 g

### Index

- A -
ABROAD       58         AC POWER ADAPTER       18         ADJUSTING       26         AF       36         AUDIO       52         AUTO FOCUSING       36         AUTO MODE       38         AUTO POWER OFF       24
- B -
BATTERY       19         BATTERY LEVEL       21         BATTERY PACK       19         BLC       37         BRIGHTNESS       26
- C -
CAMERA       18         CASSETTE       22         CASSETTE HOLDER       11         CLEANING       57         COLOR       26         CONTENTS       2         COUNTER       54         CUSTOM       34
- D -
DATE

- E -
EASY       33         EDIT       24         EJECT       22         ENTER       26         EXTERNAL MIC       63
- F -
FADE IN       46         FADE OUT       46         FAR       36         FF (FAST FORWARD)       54         FILTER DIAMETER       63         FOCAL LENGTH       63
- G -
GHOST40
- H -
HAND STRAP16 Hi853
-L-
LCD
- M -
MIRROR       40         MOISTURE       62         MOSAIC       40         MULTY PLAYBACK       56
- N -
ND FILTER       51         NEAR       36         NEG       40         NTSC       58

### Index

- A -
A L'ETRANGER
- B -
BANDOULIERE       17         BATTERIE       19         BLC       37         BLOC BATTERIE       19         BOUTON ROUGE         DU COMMUTATEUR       18
- C -
CABLE DC       18         CAMERA       18         CASSETTE       22         COMPTEUR       54         COMPTEUR DE BANDE       13         CONSEILS ET CONSIGNES         DE SECURITE       4         CONSOMMATION       63         COULEUR       26         CUSTOM       34
- D -
DATE

-E-
EASY       .33         EDIT       .24         EJECT       .22         EJECTION D'UNE CASSETTE       .22         ENREGISTREMENT       .4         AUTOMATIQUE       .15         ENTER       .26
-F-
FF (AVANCE RAPIDE)
- G -
GHOST40
- H -
HAUT-PARLEUR       .55         HEURE       .42         Hi 8       .53         HUMIDITE       .62
- L -
LCD

FRANÇAIS



### FRANÇAIS

### Index

- 0 -
OPERATION MODE
- P -
PIP       47         PLAY       53         PLAYER       53         PORTRAIT MODE       38         POWER CONSUMPTION       63         POWER REQUIREMENT       63         POWER SWITCH       18         PROGRAM AE       38
- R -
RECHARGING         19           REMOTE CONTROL         15           REW (REWIND)         54
- S -
SAFETY INSTRUCTIONS       .4         SAND/SNOW MODE       .38         SELF-30S       .15         SELF-END       .15         SELF DIAGNOSIS       .59         SELF RECORD       .15         SELF TIMER       .15         SEPIA       .40         SHOULDER STRAP       .17         SNAP SHOT       .48         SPEAKER       .55         SPECIFICATIONS       .63         SPORTS MODE       .38         SPOTLIGHT MODE       .38

STANDBY       18         START/STOP       23         STILL       54         STOP       53         STROBE       40         SYSTEM       63         S-VIDEO       53
- T -
TAPE COUNTER       13         TAPE EJECT       22         TAPE END       59         TIME       42         TITLE       44         TV MONITOR       52
- V -
VIDEO
- W -
WAIT-10S
- Z -
ZERO RETURN54 ZOOM30

- M -
MICROPHONE EXTERNE
- N -
NEG
- 0 -
OSD12
.P.
PAL 58 PILE AU LITHIUM 17 PIP 47 PLAY 53 PLAYER 53 POIDS 63 POIGNEE DE SOUTIEN 16 POWER OFF AUTOMATIQUE 24 PROBLEMES ET SOLUTIONS 59 PROGRAM AE 38
- R -
RECHARGE BLOC BATTERIE 19 REGLAGE ÉCRAN

Index

- S -
SELF TIMER       15         SELF-30S       15         SELF-END       15         SEPIA       40         SNAP SHOT       48         SOMMAIRE       2         SPECIFICATIONS         TECHNIQUES       63         STANDBY       18         START/STOP       23         STOP       53         STROBE       40         S-VIDEO       53         SYSTEME       63
-T-
TAPE END         .59           TELECOMMANDE         .15           TETES VIDEO         .57           TITRE         .44
- V -
VIDEO
- W -
WAIT-10S
- Z -
ZOOM30 ZOOM NUMERIQUE31

### Warranty (Canada users only)

#### SAMSUNG LIMITED WARRANTY

SAMSUNG Electronics Canada Inc. (SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship. SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA authorized service center (centre). (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1-800-SAMSUNG)

Labor 1 year carry-in Parts 1 year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center (centre) at the time service is requested.

#### **EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)**

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/or other acts of god, misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs in shipping.

Exterior and interior finish, lamps, and glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty, This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

### Garantie pour le Canada

#### GARANTIE SAMSUNG LIMITÉE

La société SAMSUNG Electronics Canada Inc. (SECA) garantit que ce produit est exempt de tout défaut matériel ou de fabrication. De plus, SECA s'engage, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer le produit s'il ne fonctionnait pas correctement à cause d'un défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie. Toute réparation effectuée dans le cadre de la garantie doit être réalisée par un centre de service agréé par SECA. (Le nom et l'adresse du centre de service agréé le plus proche peuvent être obtenus en appelant gratuitement le 1-800-SAMSUNG).

Garanti un an pièces et main d'œuvre.

Pour des modèles devant être ramenés par le client au centre de service agréé, le transport du matériel vers le centre de réparation et à partir de celui-ci est à la charge du client.

Le ticket de caisse original et daté doit être conservé par le client et constitue l'unique preuve valide d'achat. Il doit être présenté au service agréé au moment de la réparation.

#### **EXCEPTIONS (RESPONSABILITÉS NON COUVERTES)**

Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par un accident, un incendie, une inondation, des cas de force majeure, une mauvaise utilisation de l'appareil, l'utilisation d'une tension électrique incorrecte, une installation défectueuse, des réparations incorrectes ou non autorisées, l'utilisation à des fins commerciales, ou les dommages survenus lors du transport du matériel. La garantie ne couvre pas le revêtement de l'appareil, la finition intérieure, les ampoules, ni les optiques. Les réglages relevant du client, décrits dans ce mode d'emploi, ne sont pas couverts par les termes de cette garantie. De même, elle ne s'applique pas si votre appareil ne porte pas de numéro de série ou si celui-ci est modifié. Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés et utilisés au Canada.



#### THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:

### CE CAMESCOPE EST DISTRIBUÉ PAR :





#### \*Samsung Electronics' Internet Home Page

United States
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
http://www.samsungusa.com
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com.au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.de

Sweden http://www.samsung.se
Poland http://www.samsung.com.pl
Canada http://www.samsungcanada.com
Panama http://www.samsung-panama.com

Spain http://www.samsung.es

#### \*Samsung Electronics' Internet Home Page

United States http://www.samsungusa.com http://www.samsungelectronics.co.uk

France http://www.samsung.fr
Australia http://www.samsung.com.au
Germany http://www.samsung.de
Sweden http://www.samsung.se
Poland http://www.samsung.com.pl
Canada http://www.samsung.com.pl
Canada http://www.samsung-panama.com

Spain http://www.samsung.es